

### Estimado Cliente:

El manual abreviado es un anexo al manual de uso de la lavadora. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar la lavadora a la toma de electricidad es obligatorio retirar los bloqueos de transporte y nivelar la lavadora. Activar la lavadora después de su correcta instalación.

Lave las telas delicadas, sintéticas o lana solamente en programas destinados para ello. La carga de las telas mencionadas en cantidades no mayores que la recomendada (véase la página 2.).

El mantenimiento correcto de la lavadora prolonga su vida útil, por lo que recuerde que la junta del tambor debe estar seca (no cierre la puerta herméticamente después del lavado). Limpiar la lavadora con productos de limpieza, no fregar con medios abrasivos.

### 1 Preparación para lavar



- Vaciar bolsillos
- Cierre las cremalleras.
- Meter los elementos pequeños de ropa en saquitos
- Abra la puerta de la lavadora presionando la manija en el lado interior.
- Introduzca la ropa clasificada en la lavadora:
  - algodón - tambor completo como máximo.
  - sintéticos - como máximo 1/2 parte del tambor
  - seda, lana - como máximo 1/3 parte del tambor
- Cierre la puerta, empuje la puerta hacia la carcasa.

### 2 Dosificación de detergentes

- Abra el cajón de detergente tirando del asa.
- Eche o vierta el detergente en la cantidad recomendada por el fabricante del detergente en el compartimento correspondiente.
- Vierta el acondicionador (por ejemplo, suavizante) y seleccione el compartimento para el detergente.
  - II Cámara para detergente para LAVADO GENERAL
  - ☼ Compartimento para suavizador y otros detergentes especiales líquidos.
  - I Compartimento para detergente para PRELAVADO.

### 3 Selección de programa de lavado





- Ajuste la perilla del programador de acuerdo con el programa deseado.
- Ajustar el programa a sus necesidades - se puede cambiar de temperatura, velocidad de centrifugado o activar funciones adicionales.
- Seleccione las funciones adicionales descritas en la «Tabla de programas» (véase la página 2.).

### 4 Inicio de lavado

- Cerrar la ventanilla de la lavadora.
- Poner la perilla de programador en el programa seleccionado (ver la página 2).
- Seleccione funciones adicionales o cambie los parámetros de lavado, según sus necesidades.
- En la pantalla, seleccione Listo entre 0 y 24 horas.
- Luego presione el botón INICIO/PAUSA.

### 5 Final de lavado

- La finalización de lavado es avisada con señal sonora (si está activa). En la pantalla aparecerá el letrero END, el piloto Bloqueo se apagará.
- Cerrar la válvula de agua.
- Apagar la lavadora.
- Desconectar la lavadora de la red eléctrica.
- Abrir la puerta de la lavadora y sacar la ropa de la lavadora. Después de extraer la ropa, no cierre la puerta de la lavadora; la junta del tambor se secará más fácilmente. No cerrar el depósito para detergentes.

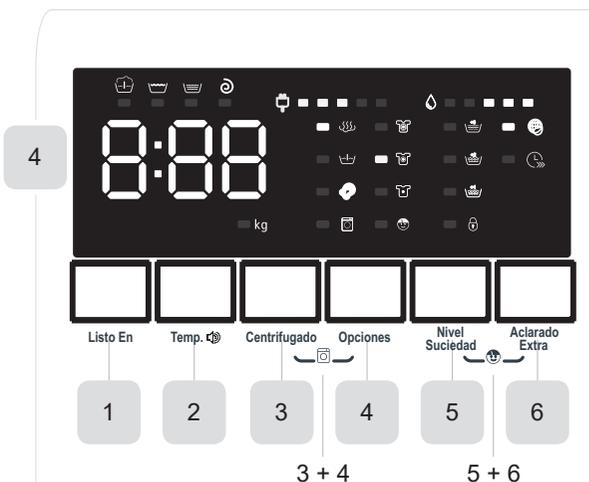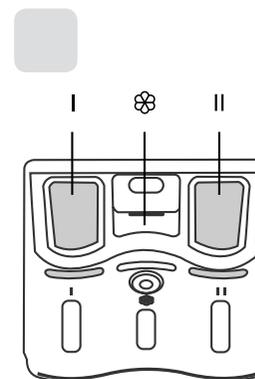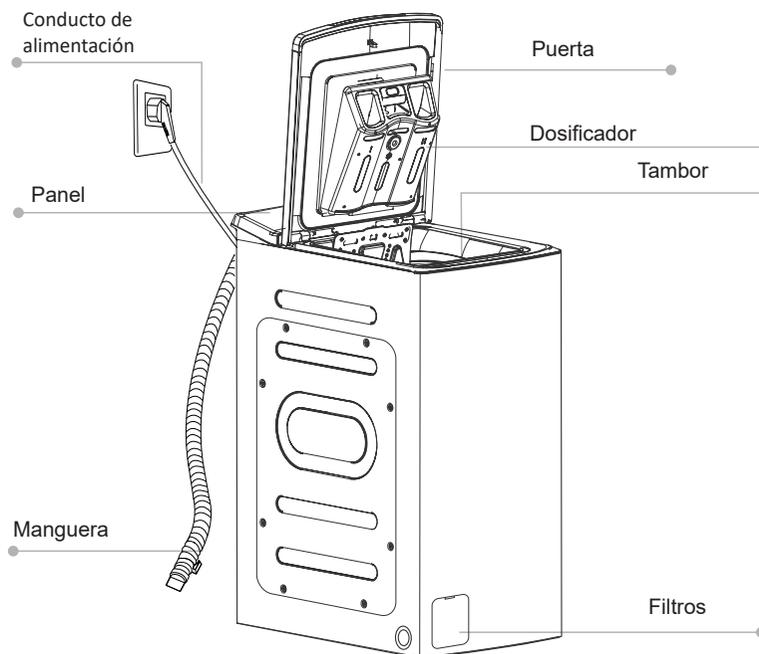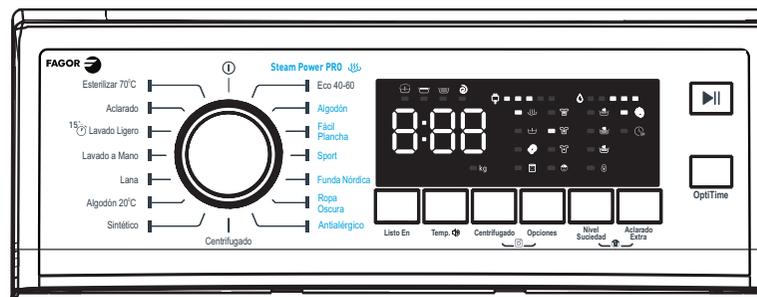

1. Botón Preparado en
2. Botón Temperatura Activación/ Desactivación de sonido
3. Botón Centrifugado
4. Botón Opciones
5. Botón Nivel de suciedad
6. Botón Enjuague adicional
- 3+4 Autolimpieza del tambor
- 5+6. Bloqueo de niños (Child Lock)

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVADO DE LA LAVADORA: 4FET-7513

Nº	Nombre del programa	Temperatura predeterminada [°C]	Velocidad de centrifugado predeterminada [rpm/min.]	Máxima carga [kg]	Funciones adicionales disponibles					Cajón para detergentes			Hora [h:min]	Consumo de energía [wh]	Consumo de agua [l]	Número de aclarados	Recomendaciones referentes al tipo de carga
					Preparado en	Aclarado adicional	Prelavado	Steam	Silent Wash	Prelavado I	Lavado básico II	Suavizante III					
1	Eco 40-60	--	1300	7,5	✓					✗	●	○	03:33	992	54	2	El lavado de la ropa de colores puede conservar mejor los colores. Por defecto 40 °C, no se puede seleccionar, lavable a una temperatura alrededor de 40 °C -60 °C.
2	Algodón	40°	1200	7,5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	1096	70	2	Ropa poco sucia, ropa de algodón o de lino.
3	Fácil Plancha	30°	800	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:00	351	43	2	Utilice este programa para lavar prendas como camisas.
4	Sport	20°	800	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	00:45	175	43	2	Ropa de deporte y recreación de microfibras.
5	Funda Nórdica	40°	800	2,5	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	01:27	496	36	3	Ropa sucia o muy sucia de algodón, sábanas, manteles, ropa interior, toallas, telas de lino.
6	Ropa Oscura	agua fría	1000	3,5	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	01:18	182	43	2	Algodón sucio, ropa sintética, lavado de colores, telas de lino.
7	Antialérgico	60°	800	3,5	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	04:31	1264	43	4	Programa destinado para lavar ropa para la gente de piel sensible, por ejemplo, para niños.
8	Centrifugado	--	1000	7,5	✓				✓	✗	✗	✗	00:12	28	70	0	Centrífuga de lavado, por ejemplo, después del lavado manual.
9	Sintético	40°	1200	3,5	✓	✓	✓		✓	○	●	○	03:18	813	43	2	Ropa muy sucia, ropa sintética o hecha de mezclas sintéticas (nilón, camisas, blusas).
10	Algodón 20°C	20°	1000	3,5	✓	✓			✓	✗	●	○	01:01	213	43	2	El lavado de la ropa de colores puede conservar mejor los colores.
11	Lana	40°	600	2,0	✓	✓			✓	✗	●	○	01:07	420	33	2	Advertencia: No lave la ropa de lana si en la etiqueta se prohíbe el lavado en la lavadora.
12	Lavado a Mano	30°	600	2,5	✓	✓			✓	✗	●	○	00:50	292	36	2	Telas muy delicadas.
13	Lavado Ligero	fría agua	800	2,0	✓	✓			✓	✗	●	○	00:15	35	33	2	Programa muy corto, adecuado para ropa poco sucia o cantidades de ropa pequeñas.
14	Aclarado	--	1000	7,5	✓	✓			✓	✗	✗	○	00:20	47	70	1	El programa sirve para enjuagar con adición de agentes suavizantes y antielectroestáticos). Para telas muy delicadas debe reducir la velocidad de revoluciones.
15	Esterilizar 70°C	70°	800	3,5	✓	✓			✓	✗	●	○	02:27	1115	43	2	La lavadora puede matar algunas bacterias y proporcionar un efecto higiénico.

\* El lavado de la ropa de colores puede conservar mejor los colores. Por defecto 40 °C, no se puede seleccionar, lavable a una temperatura alrededor de 40 °C -60 °C. **ATENCIÓN:** La temperatura real de agua puede diferenciarse de la declarada temperatura de ciclo.

\*\* Los programas más eficientes en términos de consumo de energía y agua suelen ser los que funcionan a temperaturas más bajas y durante más tiempo. **ATENCIÓN:** El tiempo mencionado arriba es solamente un pronóstico y puede diferenciar del tiempo real de lavado, en función de temperatura, presión de agua, tamaño de carga, etc. El tiempo es actualizado automáticamente durante el lavado, se admiten solamente las detenciones instantáneas y saltos de tiempo.

\*\*\* Si se carga la lavadora doméstica a la capacidad máxima indicada por el fabricante para los correspondientes programas, se ahorrará energía y agua.

○ Emplee detergente o suavizante cuando sea necesario. ● Se requiere detergente sin el cual el lavado no será eficaz. ✗ No es posible aplicar detergente o suavizante.