

Estimado Cliente:

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de enchufar el lavavajillas a una toma de corriente y utilizar el aparato. Las instrucciones de funcionamiento incluyen consejos que le ayudarán a evitar el riesgo de lesiones y daños al aparato.

Guarde la documentación del lavavajillas en un lugar seguro para un posible uso futuro.
Estas instrucciones de funcionamiento se han preparado para una variedad de electrodomésticos y es posible que algunas características descritas aquí no se apliquen a su electrodoméstico.

1 Encienda el electrodoméstico

→ Abra la puerta, presione el botón de encendido para encender el aparato.

2 Llene el dispensador de detergente

→ Para abrir el dispensador, gire la tapa hacia la flecha «abierto» (izquierda) y levántela.
→ Vierta el abrillantador en el dispensador, teniendo cuidado de no llenarlo demasiado.
→ Vuelva a colocar la tapa insertándola alineada con la flecha «abierto» y girándola hacia la flecha «cerrado» (derecha).

3 Compruebe el nivel de sal de regeneración

→ Retire la cesta inferior y luego desenrosque y retire la tapa del recipiente de sal.
→ Si es la primera vez que llena el recipiente, ponga 2/3 de su volumen con agua (unos 500 ml).

4 Cargue las cestas

→ Raspe todos los restos grandes de comida.
→ Suavice los restos de comida quemada en las sartenes y luego cargue las cestas. Consulte las instrucciones de carga del lavavajillas.

5 Seleccione un programa

→ Cierre la puerta, presione el botón de «Encendido», pulse el botón «Programa» para seleccionar el «Ciclo de lavado» deseado. (Consulte el apartado «Tabla de ciclos de lavado»). Página 2.

6 Ponga en marcha el lavavajillas


→ Cierre la puerta. se puede escuchar un clic cuando la puerta está perfectamente cerrada.
→ La máquina comenzará a funcionar después de unos 10 segundos.

7 Apague el aparato

→ Cuando el ciclo de trabajo haya terminado, el timbre del lavavajillas sonará 6 veces y luego se detendrá.
→ Apague el aparato usando el botón de encendido, cierre el suministro de agua y abra la puerta del lavavajillas.

8 Cierre el grifo del agua, descargue las cestas

→ Espere unos minutos antes de descargar el lavavajillas para evitar tocar los platos y los utensilios mientras estén calientes y sean más susceptibles a romperse. También se secarán mejor.

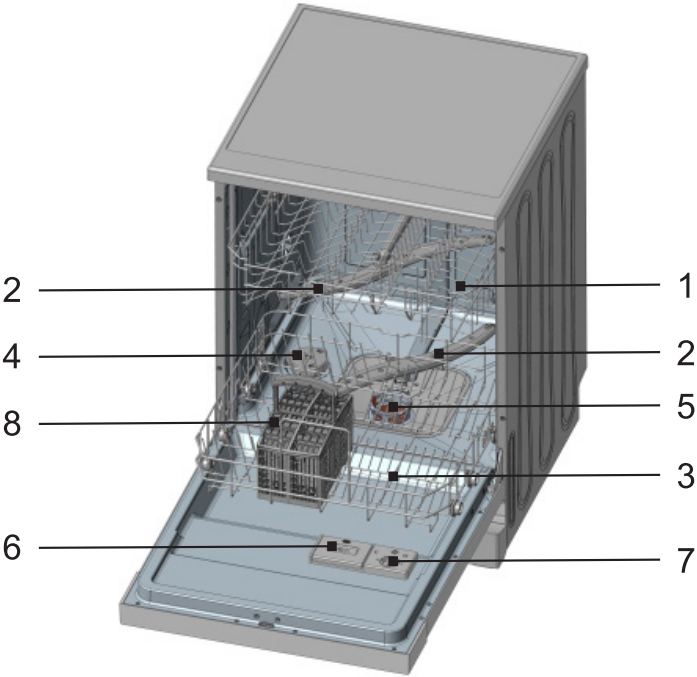

- 1 Cesta superior
- 2 Brazos aspersores
- 3 Cesta inferior
- 4 Ablandador de agua
- 5 Filtros
- 6 Dispensador de detergente
- 7 Dispensador de abrillantador
- 8 Cesta para cubiertos

TABLA DE PROGRAMAS: 3LVF-625 / 3LVF-625X

L.P.	Nombre de programa	Tempe- ratura opcio- nal [°C]	Información de selección de ciclo	Cantidad de detergente	Descripción del ciclo						Dura- ción del pro- grama [min]*	Consumo de energía [kWh]*	Consumo de agua [l]*
1	Intensivo 	60°	Para cargas muy sucias, como ollas, sartenes, cazuelas y platos que han estado con restos de comida seca encima durante un tiempo.	4g/17g (o 3 en 1)	Prelava- do	Lavado principal 60 °C	Enjua- gue 1	Enjua- gue 2	Enjua- gue caliente	Secado	180	1,300	16
2	**Eco ECO	44°	Para cargas con suciedad normal como ollas, platos, vasos o sartenes ligeramente sucias. Ciclo diario estándar.	4g/17g (o 3 en 1)	Prelavado	Lavado principal 44 °C	Enjuague caliente	Secado			237	0,936	11
3	90 min 	50°	Para platos y sartenes con suciedad ligera y normal para el día a día. (Ejecute el ciclo inmediatamente después de su uso).	3g/16g (o 3 en 1)	Prelavado	Lavado principal 50 °C	Aclarado	Enjua- gue caliente	Secado		90	0,890	14
4	30 min 	40°	Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secado.	15g (o 3 en 1)	Lavado principal 45 °C	Enjuague caliente					30	0,500	7
5	Preenjuague 	-	Para enjuagar los platos que planea lavar más tarde ese día.	-	Prelava- do						11	0,010	4

** Programa estándar: este es un programa de referencia para institutos de investigación. Pruebas según EN 60436.
Este programa es adecuado para lavar vajilla con suciedad normal. Este es el programa más efectivo teniendo en cuenta el consumo total de energía y agua para este tipo de vajilla.

* La duración del programa y los valores de consumo de energía y agua que figuran en la tabla se han determinado en condiciones de laboratorio.
Los valores reales pueden variar.