

Estimado Cliente,

El manual abreviado es anexo al manual de uso del lavavajillas. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar el lavavajillas a la toma de corriente se debe eliminar la protección de transporte. No activar el lavavajillas antes de su instalación.

1 Encendido de aparato

→ Cierre la puerta, apretar el botón de alimentación. Se activará el indicador de activación.

2 Dosificación de detergentes

→ Apriete el cierre para abrir el dosificador de detergente.

→ Rellene los recipientes de detergentes.

3 Verifique el nivel de sal

→ Rellene el recipiente de la sal de recuperación si enciende el símbolo adecuado en el panel de control.

4 Rellene el lavavajillas con platos

→ Elimine las partículas mayores de suciedad.

→ Coloque los platos en las respectivas cestas según las recomendaciones relativas a la carga.

→ Se recomienda primero cargar la cesta inferior y luego la superior.

5 Seleccione el programa de lavado

→ Seleccionar el programa; en el visualizador se encenderá el control de programa.

6 Puesta en marcha del lavavajillas

→ Cierre la puerta del lavavajillas.

→ El lavavajillas empezará su ciclo.

7 Desactivación de aparato

→ Desactive el aparato con el botón On/Off.

8 Vaciado del aparato de platos

→ Después de desactivar el aparato, abra la puerta del lavavajillas y espere 15 minutos aproximadamente antes de descargarlo, así acelerará el proceso de secado de platos. Los platos calentados están más sensibles a roturas.

9 Elementos de aparato

→ Brazos de riego

→ Cesta para cuchillería

→ Cesta superior

→ Tubo interno

→ Cesta inferior

→ Recipiente para sal

→ Dosificador de detergente



→ Estante para cubos y tazas

→ Filtro principal

→ Conexión de la manguera de la evacuación de agua

→ Manguera de la evacuación de agua

→ Regulador

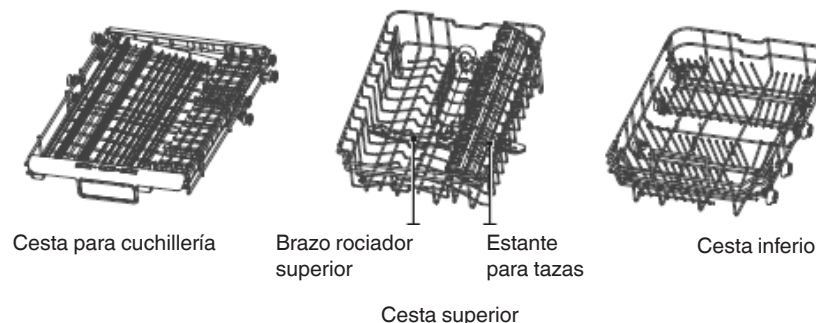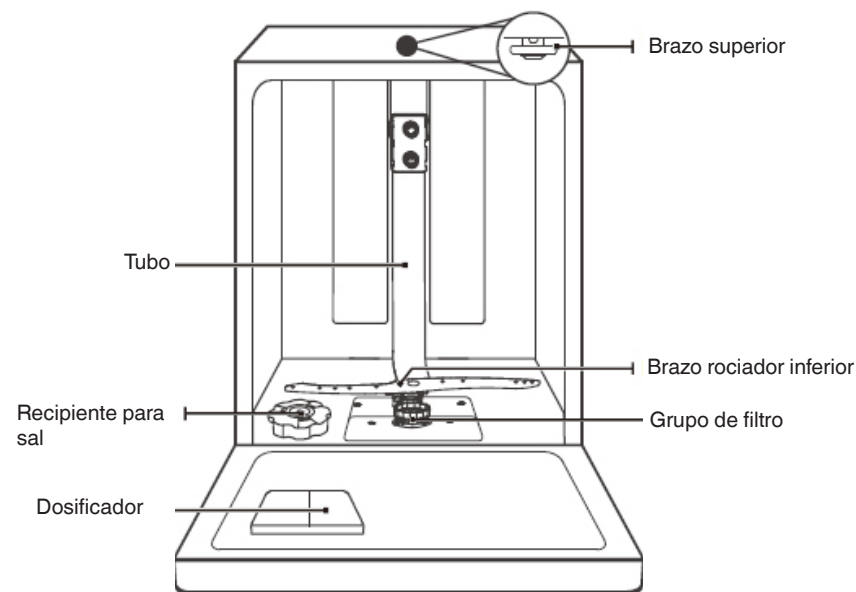

NOTA: Las figuras tienen valor únicamente demostrativo. Los respectivos modelos pueden ser diferentes.

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVAVAJILLAS: 3LVF-438ADX

Nº	Nombre de programa	Temperatura predefinida [°C]	Tipo de suciedad	Nivel de suciedad	Cantidad de detergente	Descripción de ciclo						Tiempo de duración de programa (min.)*	Consumo de energía eléctrica (kWh)*	Consumo de agua (l)*
						Prelavado	Lavado	Aclarado	Aclarado	Enjuagar	Secado			
1	Auto	55-65°	Sirve para lavar platos de suciedad media y fuerte, con restos de comida secos o sin restos secos.	Normal soil	4g / 14g (1 o 2 unidades)	Prelavado a los 45°C	Lavado automático a 55-65°C	Aclarado	Aclarado	Enjuagar a los 50-55°C	Secado	85-150	0.981-1.501	9.2-13.9
2	Higiene	70°	Con la opción Desinfectar seleccionada, la temperatura del agua aumenta a 70 ° C para la desinfección a alta temperatura.	Normal soil	4g / 14g (1 a 2 unidades)	Prelavado a los 50°C	Lavado a los 70°C	Aclarado	Aclarado	Enjuagar a los 45°C	Secado	200	1.310	14.1
3	Universal	55°	Sirve para lavar platos de suciedad media tales como ollas, platos, vasos y sartenes poco sucios.	Normal soil	4g / 14g (1 a 2 unidades)	Lavado a los 55°C	Aclarado	Enjuagar a los 50°C	Secado			175	1.395	13.9
4	**ECO	50°	Es programa de lavado estándar y sirve para lavar platos de suciedad media tales como ollas, platos, vasos y sartenes poco sucios.	Normal soil	18g (1 unidad)	Lavado a los 50°C	Aclarado	Enjuagar a los 45°C	Secado			198	0.674	8.0
5	90'	55°	Sirve para lavar platos de suciedad media que requieren lavado rápido.	Normal soil	18g (1 unidad)	Lavado a los 55°C	Aclarado	Enjuagar a los 50°C	Secado			90	0.831	8.4
6	Cristal	50°	Sirve para lavar platos y vidrios poco sucios.	Normal soil	4g / 14g (1 a 2 unidades)	Prelavado a los 40°C	Lavado a los 50°C	Aclarado	Enjuagar a los 50°C	Secado		120	0.853	11.3
7	Fiesta	35°	Para cargas poco sucias como vasos, cristal y porcelana fina.	Normal soil	12g (1 unidad)	Lavado a los 35°C	Enjuagar a los 35°C					20	0.375	10.0
8	Remojo	--	Para enjuagar los platos y lavarlos más tarde en el día.	--	--	Prelavado						15	0.018	3.6
9	Sistema de autolimpieza	70°	Este programa proporciona una limpieza eficaz del lavavajillas en sí.	Normal soil	4g / 14g (1 a 2 unidades)	Prelavado a los 45°C	Lavado a los 70°C	Aclarado	Enjuagar a los 70°C	Secado		145	1.255	13.2

** Programa estándar Al mismo tiempo es programa de referencia para los institutos de investigación. Investigaciones conforme con la norma EN 60436. Es programa adecuado para lavar las vajillas normalmente ensuciadas. Es también el programa más eficaz en cuanto al consumo total de energía y agua para este tipo de vajillas.

* Los valores del tiempo de duración de programa, consumo de energía y de agua que se dan en la tabla fueron determinados en condiciones de laboratorio. Los valores reales pueden diferenciarse.