

Estimados Señores,

Este breve manual se incluye con las instrucciones detalladas del lavadora-secadora. Antes de utilizar el electrodoméstico, lea atentamente sus instrucciones, especialmente las notas y directrices relativas al uso seguro del producto.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, retire los tornillos de transporte y nivele el aparato. No ponga en marcha la lavadora-secadora hasta que se haya instalado correctamente.

Lavar las telas delicadas, sintéticos y lana solamente en los programas destinados para ello. Introduzca estos tejidos de acuerdo con la tabla de carga máxima (página 2).

El correcto funcionamiento del aparato garantiza su larga vida útil, por lo que debe procurarse mantener seca la junta (deje la puerta ligeramente entreabierta después del lavado). Limpie el aparato con productos de limpieza delicados, evite frotar con productos abrasivos.

1 Antes de comenzar el lavado



- Vaciar bolsillos.
- Cerrar las cremalleras y los botones de sábanas.
- Los elementos delicados y pequeños de la ropa deben ser lavados en sacos protectores para lavar.
- Abra la puerta del aparato presionando la manija situada en su interior.
- Introduzca la ropa clasificada en el aparato:
  - Algodón - tambor completo como máximo
  - Sintética - como máximo 1/2 parte del tambor
  - Seda, lana - como máximo 1/3 parte del tambor
- Cerrar la puerta, apretar fuertemente a la junta.

2 Añada el detergente

- Abra el cajón del detergente tirando del mango.
- Echar o meter en la cámara adecuada el detergente en cantidad recomendada por el fabricante del detergente.
- Meter el líquido para aclarar en la cámara adecuada del cajón.
  - II Compartimento para detergente para LAVADO GENERAL
  - ☼ Suavizante para aclarado y otros detergentes líquidos.
  - I Compartimento para detergente para PRELAVADO.

3 Selección del programa de lavado


- Ajuste la perilla de selección de programas en el programa deseado.
- Ajustar el programa a las necesidades — podemos cambiar de temperatura, velocidad de centrifuga o activar funciones adicionales.
- Seleccione las funciones adicionales descritas en la «Tabla de programas» (página 2).

4 Inicio de lavado


- Cierre la puerta del aparato.
- Ajuste la perilla de selección de programas en el programa deseado (página 2).
- En función de las necesidades seleccionar las funciones adicionales o cambiar los parámetros de lavado adecuados.
- Seleccionar el tiempo entre 0 y 24 horas.
- Apretar el botón INICIO/PAUSA.

5 Final de lavado

- La finalización de lavado es avisada con señal sonora (si está activa). En la pantalla aparecerá el letrero End, el piloto Bloqueo se apagará.
- Cerrar la válvula de admisión de agua.
- Desconectar el dispositivo.
- Sacar el enchufe del conducto de alimentación de la toma de corriente.
- Abrir la puerta y sacar la ropa lavada. Después de extraer la ropa, no cierre la puerta para que la junta del tambor se seque más fácilmente. No cierre el cajón del detergente para facilitar el secado.

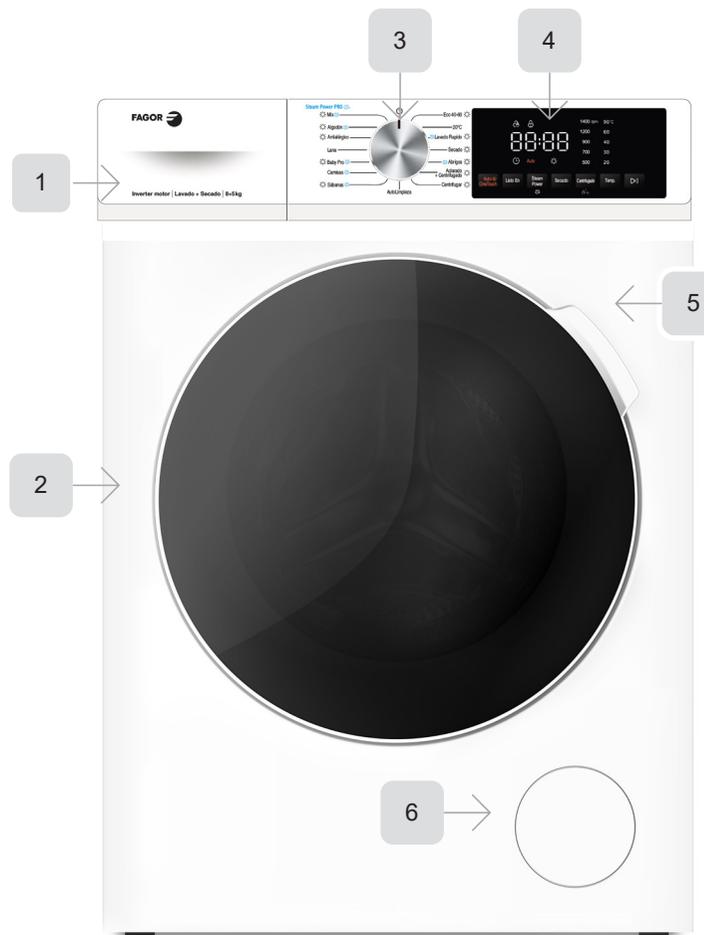

1. Cajón para detergentes
2. Tambor
3. Perilla de selección de programa
4. Panel de control / Visualizador
5. Asa de la puerta
6. Caja del filtro de la bomba

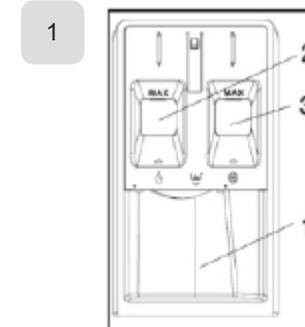

Pantalla:



1. Botón Auto OneTouch
2. Botón Listo En
3. Botón SteamPower
4. Botón de Secado
5. Botón Centrifugado
6. Botón Temperatura
7. Botón Inicio/Pausa

TABLA DE PROGRAMAS: 5FS-85614

N.º	Nombre del programa	Temperatura predeterminada [°C]	Velocidad máxima de centrifugado [rpm/min.]	Máx. carga[kg] Lavado / secado	Funciones adicionales disponibles				Cajón para detergentes			Tiempo [h:min]	Consumo de energía [kWh]	Consumo de agua [l]	Número de aclarados	Tipo de ropa
					Auto OneTouch	Listo En	Secado	Steam-Power	Prelavado <sup>I</sup>	Lavado básico <sup>II</sup>	Suavizante <sup>III</sup>					
1	Eco 40-60	40°	1400	8,0/5,0			✓		✗	●	✗	--	--	--	2	El programa «Eco 40-60» se utiliza para lavar juntos tejidos de algodón con suciedad normal, que se pueden lavar a 40 °C o 60 °C en el mismo ciclo.
2	20°	Normal	900	2,0/--		✓			✗	●	○	00:39	0,043	44,8	2	Para una pequeña carga de prendas de color susceptibles a la decoloración.
3	Lavado Rapido	Normal	900	1,0/1,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	29,1	2	Programa muy corto, adecuado para ropa poco sucia o cantidades de ropa pequeñas.
4	Secado	--	1400	--/5,0			✓		✗	✗	✗	02:02	--	--	-	Para secar tejidos de algodón húmedos.
5	Abrigos	40°	900	2,0/2,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:43	0,290	67,0	3	Para lavar a máquina chaquetas de abrigos.
6	Aclarado + Centrifugado	--	1200	8,0/5,0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,019	20,1	1	Combina el aclarado y el centrifugado para cargas que requieren un ciclo de aclarado adicional. También para la ropa que solo requiera aclarado.
7	Centrifugar	--	1200	8,0/5,0		✓	✓		✗	✗	✗	00:08	0,016	--	-	Este programa utiliza el centrifugado para reducir el tiempo de secado de tejidos pesados o prendas que requieren un cuidado especial y se lavan a mano.
8	AutoLimpieza	90°	700	--/--		✓			✗	●	○	02:54	0,673	49,5	1	Limpieza del tambor, eliminación de la suciedad y las bacterias. Asegúrese de que el tambor está vacío
9	Sábanas	30°	1200	6,0/3,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:19	0,105	65,6	3	Para prendas grandes como mantas, cortinas y colchas
10	Camisas	30°	900	3,0/--		✓		✓	✗	●	○	00:55	0,063	50,5	2	Ropa deportiva de microfibra.
11	Baby Pro	40°	1200	5,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,199	67,5	3	Un programa para lavar la ropa de los niños, con un aclarado más eficaz para proteger la piel del bebé.
12	Lana	Normal	700	1,0/--		✓			✗	●	○	00:50	0,035	52,5	2	¡Advertencia! No lave las prendas de lana que lleven el símbolo de no lavar en la etiqueta.
13	Antialérgico	90°	1200	3,0/3,0		✓	✓		✗	●	○	02:07	1,178	66,9	2	La lavadora puede neutralizar eficazmente ciertos alérgenos y conseguir un efecto antialérgico utilizando una temperatura elevada de 60 °C, que también sirve para conseguir un efecto esterilizador.
14	Algodón	30°	1400	8,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	48,8	2	Tejidos duraderos, telas de algodón resistentes al calor o ropa de cama.
15	Mix	30°	1400	8,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,073	50,2	2	Para tejidos mixtos que contengan algodón, lino y fibras sintéticas.
16	Auto OneTouch	Normal	900	5,0/--					✗	●	○	00:35	0,067	49,6	2	Un programa especial que puede iniciarse fácilmente pulsando el botón One Touch.

\* El programa «Eco 40-60» se utiliza para lavar juntos tejidos de algodón con suciedad normal, que se pueden lavar a 40 °C o 60 °C en el mismo ciclo. ATENCIÓN:  
 \*\* Los programas más eficientes en términos de consumo de energía y agua suelen ser los que funcionan a temperaturas más bajas y durante más tiempo. ATENCIÓN:  
 \*\*\* Se ahorra energía y agua llenando el electrodoméstico hasta la capacidad máxima indicada por el fabricante para los programas correspondientes. ATENCIÓN:

La temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada en el programa.  
 El tiempo mencionado arriba es solamente un pronóstico y puede diferenciarse del tiempo real de lavado, en función de temperatura, presión de agua, peso de carga, etc. El tiempo es actualizado automáticamente durante el ciclo de lavado. Es normal que se muestre el mismo tiempo durante un periodo prolongado o que se produzcan cambios repentinos en el tiempo indicado.