

Estimado Cliente:

El manual abreviado es un anexo al manual de uso de la lavadora. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.


Antes de conectar la lavadora a la toma de corriente, retire los bloqueos de transporte y nivele la lavadora. Activar la lavadora después de su correcta instalación.

Lave las telas delicadas, sintéticas o lana solamente

en programas destinados para ello. La carga de las telas mencionadas en cantidades no mayores que la recomendada (véase la página 2.).

El mantenimiento correcto de la lavadora prolonga su vida útil, por lo que recuerde que la junta del tambor debe estar seca (no cierre la puerta herméticamente después del lavado). Limpiar la lavadora con productos de limpieza, no fregar con medios abrasivos.

1 Preparación para lavar



- Vaciar bolsillos.
- Cierre las cremalleras.
- Meter los elementos pequeños de ropa en saquitos.
- Abra la puerta de la lavadora presionando la manija en el lado interior.
- Introduzca la ropa clasificada en la lavadora:
 - algodón - tambor completo como máximo
 - sintéticos - como máximo 1/2 parte del tambor
 - seda, lana - como máximo 1/3 parte del tambor
- Cierre la puerta, empuje la puerta hacia la carcasa.

2 Dosificación de detergentes

- Abra el cajón de detergente tirando del asa.
- Eche o vierta el detergente en la cantidad recomendada por el fabricante del detergente en el compartimento correspondiente.
- Vierta el acondicionador (por ejemplo, suavizante) y seleccione el compartimento para el detergente.
 - II Cámara para detergente para LAVADO GENERAL
 - ☼ Compartimento para suavizantes y otros detergentes líquidos
 - I Cámara para detergente para LAVADO GENERAL

3 Selección de programa de lavado

- Ajuste la perilla del programador de acuerdo con el programa deseado.
- Ajustar el programa a sus necesidades - se puede cambiar de temperatura, velocidad de centrifugado o activar funciones adicionales.
- Seleccione las funciones adicionales descritas en la «Tabla de programas» (véase la página 2.).

4 Inicio de lavado


- Cerrar la ventanilla de la lavadora.
- Poner la perilla de programador en el programa seleccionado (ver la página 2).
- Seleccione funciones adicionales o cambie los parámetros de lavado, según sus necesidades.
- Selecciona en la pantalla Retraso de inicio en un rango de 0 a 24 horas.
- Luego presione el botón INICIO/PAUSA.

5 Final de lavado


- La finalización de lavado es avisada con señal sonora (si está activa). En la pantalla aparecerá el letrero END, el piloto Bloqueo se apagará.
- Cerrar la válvula de agua.
- Apagar la lavadora.
- Desconectar la lavadora de la red eléctrica.
- Abrir la puerta de la lavadora y sacar la ropa de la lavadora. Después de extraer la ropa, no cierre la puerta de la lavadora; la junta del tambor se secará más fácilmente. No cerrar el depósito para detergentes.



- 1. Cajón para detergentes
- 2. Tambor de lavadora
- 3. Mando de programador
- 4. Panel de control / Visualizador
- 5. Mandril de ventanilla
- 6. Caja del filtro de la bomba

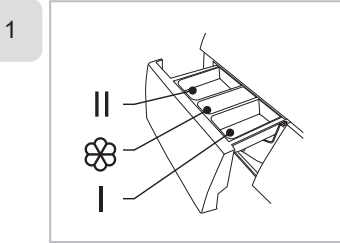

90°C	1200
60°C	1000
40°C	800
20°C	400

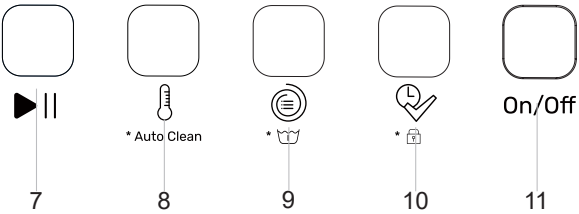

- 7. Botón Inicio/Pausa
- 8. Botón Temperatura (Limpieza del tambor - Auto Clean) * Auto Clean
- 9. Botón Centrifugado (Prelavado) *
- 10. Botón de Retraso en el inicio Bloqueo de niños (Child Lock) *
- 11. Botón On / Off

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVADO DE LA LAVADORA: 3FE-8712

Nº	Nombre del programa	Temperatura predeterminada [°C]	Velocidad de centrifugado predeterminada [rpm/min.]	Máx. carga [kg]	Funciones adicionales disponibles				Cajón para detergentes			Tiempo [h:min]	Número de aclarados	Recomendaciones referentes al tipo de carga
					Prelavado	Retraso del inicio			Prelavado ^I	Lavado básico ^{II}	Suavizante ^{III}			
1	Mix	agua fría	800	8,0	✓	✓			○	●	○	01:06	2	Para ropa mixta, como algodón, sintéticos y similares.
2	Rápido 15'	agua fría	800	2,0		✓			✕	●	○	00:15	1	Programa muy corto, adecuado para ropa poco sucia o cantidades de ropa pequeñas.
3	20°C	20°	1000	4,0	✓	✓			○	●	○	01:03	2	Posibilidad de lavar prendas de algodón ligeramente sucias a la temperatura nominal de 20 °C.
4	Lana Lã	agua fría	800	2,0		✓			✕	●	○	00:56	2	Tejidos de lana aptos para lavar a mano o en lavadora. Advertencia: No lave la ropa de lana si en la etiqueta se prohíbe el lavado en la lavadora.
5	Aclarado Enxaguar	--	1000	8,0		✓			✕	✕	○	00:20	1	La lavadora no lava, solo enjuaga y centrifuga.
6	Centrifugado Centrifugação	--	1000	8,0		✓			✕	✕	✕	00:14	-	Centrifuga y evacua el agua.
7	Vapor 	20°	800	4,0		✓			✕	●	○	01:23	2	El vapor se puede aplicar al lavado diario. El vapor puede penetrar profundamente en las fibras, eliminando eficazmente bacterias y gérmenes, previniendo así los malos olores y protegiendo la salud.
8	Baby Pro	60°	800	8,0	✓	✓			○	●	○	01:49	3	El lavado puede hacer que la ropa de bebé esté más limpia y mejora la eficacia del enjuague con el fin de proteger la piel del bebé.
9	Edredón Edredão	60°	800	8,0		✓			✕	●	○	01:58	2	Para el lavado de ropa voluminosa, como abrigos, toallas grandes y similares.
10	Sport	20°	800	8,0		✓			✕	●	○	01:19	2	Programa especial para ropa deportiva.
11	Eco 40-60	40°	1200	8,0					✕	●	○	03:38	2	El lavado de prendas poco sucias puede ahorrar tiempo y energía.
12	Algodón Algodão	agua fría	1000	8,0	✓	✓			○	●	○	01:28	2	Este programa es adecuado para prendas con suciedad moderada o ligera, como algodón, ropa de cama, ropa interior, toallas, camisas, etc.

* El lavado de prendas poco sucias puede ahorrar tiempo y energía. Adecuado para lavar a una temperatura de entre 40 °C y 60 °C.

** Los programas más eficientes en términos de consumo de energía y agua suelen ser los que funcionan a temperaturas más bajas y durante más tiempo.

*** Si se carga la lavadora doméstica a la capacidad máxima indicada por el fabricante para los correspondientes programas, se ahorrará energía y agua.

ATENCIÓN: La temperatura real de agua puede diferenciarse de la declarada temperatura de ciclo.

ATENCIÓN: El tiempo mencionado arriba es solamente un pronóstico y puede diferenciar del tiempo real de lavado, en función de temperatura, presión de agua, tamaño de carga, etc. El tiempo es actualizado automáticamente durante el lavado, se admiten solamente las detenciones instantáneas y saltos de tiempo.

○ Emplee detergente o suavizante cuando sea necesario.

● Se requiere detergente sin el cual el lavado no será eficaz.

✕ No es posible aplicar detergente o suavizante.

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVADO						
Ciclo	Carga nominal [kg]	Duración del ciclo en horas y minutos	Consumo de energía en kWh/ciclo operativo	Consumo de agua en litros/ciclo operativo	Temperatura máxima °C	Humedad residual [%]/ velocidad de centrifugado
Rápido 15'	2,0	0:15	0,13	38	agua fría	90%/800
Algodón 20 °C	8,0	1:03	0,28	65	20	85%/1000
Algodón 60 °C	8,0	2:15	1,65	70	60	85%/1000
Mix	8,0	1:50	1,25	65	40	90%/800
Algodón 90 °C	8,0	2:45	2,18	73	90	85%/1000
Eco 40-60	8,0	3:38	0,632	60	34	54%/1200
	4,0	2:48	0,35	33	27	54%/1200
	2,0	2:48	0,126	25	21	54%/1200

- Los datos anteriores son solo a título informativo y pueden variar debido a las diferentes condiciones de uso reales.
- Los valores proporcionados para programas que no sean Eco 40-60 son meramente orientativos.
- El programa Algodón 20°C permite lavar prendas de algodón ligeramente sucias a la temperatura nominal de 20°C, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2023.
- De conformidad con la norma EN 60456:2016/A11:2020, (UE)2019/2014, (UE)2019/2023, (UE)2021/340, (UE)2021/341

Clase de eficiencia energética para los países de la UE: A
Programa para prueba de consumo de energía: Eco 40-60. Otras funciones predeterminadas.
Media carga para una lavadora con capacidad de 8,0 kg: 4,0kg.
Cuarto de carga para una lavadora con capacidad de 8,0 kg: 2,0kg.

En el programa ECO 40-60 se pueden lavar en un solo ciclo textiles de algodón con suciedad normal, aptos para lavar a temperaturas de 40 a 60°C. Este programa sirve para evaluar la conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2023.

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son, en general, los que funcionan a temperaturas más bajas y durante un tiempo prolongado
Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada para cada programa contribuirá al ahorro de energía y agua.
El ruido y la humedad residual se ven afectados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor es la velocidad en la fase de centrifugado, mayor es el nivel de ruido y menor es el contenido de humedad residual;

