

**Prezado Cliente!**

O resumo do manual de instruções da máquina de lavar roupa foi anexado ao manual de instruções da máquina. Antes da utilização do produto leia convenientemente as instruções de utilização, particularmente as observações e conselhos de utilização segura do produto.

Antes de conectar a máquina de lavar roupa à tomada elétrica, deve eliminar as proteções de transporte e nivelar a máquina de lavar roupa. Apenas inicie a máquina após instalá-la correctamente.

Lave os tecidos delicados, os sintéticos e a lã apenas nos programas dedicados aos mesmos. Os tecidos referidos acima não devem ser colocados numa quantidade superior à indicada na tabela (consultar pág. 2.).

A utilização correta da máquina torna a sua longevidade maior, por isso lembre-se de manter seca a vedação do tambor (não feche a porta de forma estanque após a lavagem). Limpar a máquina com produtos de limpeza suaves, não esfregar com produtos abrasivos.

1

**Preparação para a lavagem**

- Esvaziar os bolsos.
- Fechar os fechos de correr.
- Inserir os pequenos objetos em sacos de lavagem.
- Abra a porta da máquina premindo a pega no seu lado interior.
- Coloque a roupa segregada na máquina:
  - algodão –tambor cheio ao máx.
  - sintéticos – max. 1/2 do tambor
  - seda, lã – no máx. 1/3 do tambor.
- Feche a porta, aperte a porta ao corpo da máquina.

2

**Doseamento de produtos de lavagem**

- Abra o depósito de produtos de lavagem puxando pela alça.
- Introduzir ou verter detergente no respetivo compartimento consoante a quantidade recomendada pelo seu fabricante.
- Derrame os produtos de tratamento de roupa – (p.ex. amaciador), selecione a câmara de detergentes.
  - II Câmara para o produto de LAVAGEM PRINCIPAL.
  - ☼ Câmara para o amaciador e outros detergentes especiais líquidos.
  - I Câmara para o produto de PRÉ-LAVAGEM.

3

**Seleção do programa de lavagem**

- Ajuste o seletor de programas de acordo com o programa desejado.
- Adapte o programa às suas necessidades – pode modificar a temperatura, a velocidade de centrifugação ou ativar as funções adicionais.
- Escolha as funções adicionais – descritas na “Tabela de programas” (consultar pág. 2.).

4




**Início de lavagem**

- Feche a janela da máquina de lavar roupa.
- Gire o botão de seleção de programas para o programa selecionado (consultar pág. 2.).
- Selecione as funções adicionais ou modifique os parâmetros de lavagem – se necessário.
- Selecione no ecrã Pronto em numa faixa de 0 a até 24 horas.
- Depois, premir o botão INICIO/PAUSA.


5

**Final de lavagem**

- O final de lavagem é indicado com um sinal sonoro (se estiver ativado). O ecrã visualiza a mensagem END, o díodo de Bloqueio da porta apaga.
- Feche a válvula de água.
- Desligue a máquina.
- Desconecte a máquina da electricidade.
- Abra a porta da máquina e remover a roupa da máquina. Não fechar a porta após remover a roupa – a vedação do tambor seca mais facilmente. Não fechar por completo o depósito de detergentes.

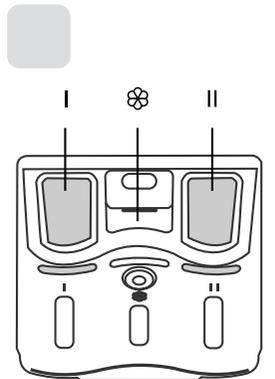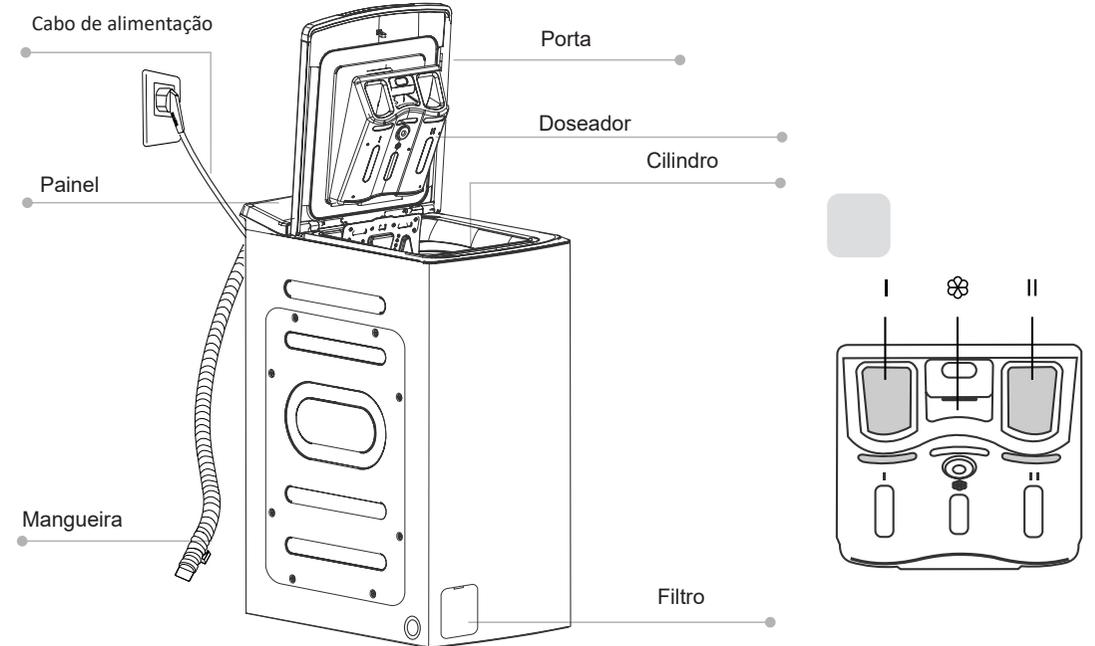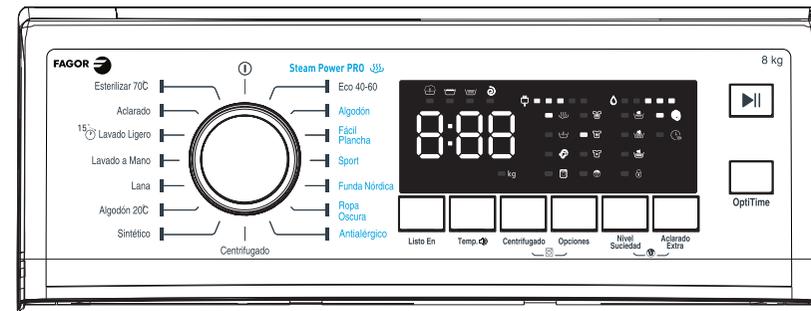

4

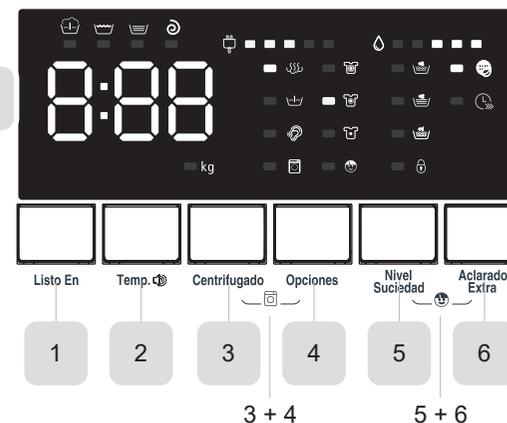

1. Botão Pronto dentro de
2. Botão Temperatura
- Ligar/Desligar som
3. Botão Centrifugação
4. Botão Opções
5. Botão Nível de sujidade
6. Botão Enxaguamento extra
- 3+4 Autolimpeza do tambor
- 5+6. Bloqueio para crianças (Child Lock)

TABELA DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM DA MÁQUINA: 4FET-8013

Nº de pos.	Nome do programa	Temp. pré-definida [°C]	Velocidade de rotação padrão [rot./min.]	Carga máx. [kg]	Funções adicionais disponíveis					Gaveta de detergentes			Tempo [h:min]	Consumo de energia [wh]	Consumo de água [l]	Quantidade de enxaguamentos	Recomendações relativas ao tipo de carga
					Pronto dentro	Enxaguamento extra	Pré-lavagem	Steam Wash	Silent Wash	Pré-lavagem I	Lavagem básica II	Amaciador III					
1	Eco 40-60	--	800	8,0	✓					✗	●	○	03:38	0,739	57	2	Lavagem de roupas coloridas pode preservar melhor as cores. Padrão 40°C, não pode ser selecionado, lavável a temperatura próxima de 40°C -60°C.
2	Algodão	40°	800	8,0	✓	✓	✓		✓	○	●	○	03:39	0,998	71	2	Roupa de algodão ou linho ligeiramente suja.
3	Passar a ferro fácil	30°	800	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:00	0,333	44	2	Programa para a lavagem de roupas como camisas.
4	Desporto	20°	800	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	00:45	0,155	44	2	Roupa de desporto e de lazer em microfibra.
5	Roupa de cama	40°	800	2,5	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	01:27	0,416	34	3	Roupa em algodão muito ou moderadamente suja, lençóis, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas, tecidos de linho
6	Proteção de cor	água fria	800	4,0	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	01:18	0,137	47	2	Algodão sujo, sintéticos, roupa de cor, tecidos de linho.
7	Antialérgico	60°	800	4,0	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	04:31	1,159	63	4	Programa para a lavagem de roupa para pessoas com pele sensível p. ex. para crianças.
8	Centrifugação	--	800	8,0	✓				✓	✗	✗	✗	00:12	0,038	--	0	Centrifugação da roupa p. ex. após lavagem manual.
9	Sintéticos	40°	800	4,0	✓	✓	✓		✓	○	●	○	03:18	0,725	44	2	Muito suja, roupa sintética ou feita de misturas sintéticas (nylon, camisas, blusas).
10	Algodão 20°C	20°C	800	4,0	✓	✓			✓	✗	●	○	01:01	0,183	44	2	Lavagem de roupas coloridas pode preservar melhor as cores.
11	Lã	40°	600	2,0	✓	✓			✓	✗	●	○	01:07	0,410	60	2	Atenção: Não lave roupas de lã que tenham símbolos na etiqueta proibindo a lavagem à máquina.
12	Lavagem à mão	30°	600	2,5	✓	✓			✓	✗	●	○	00:50	0,245	34	2	Tecidos muito delicados.
13	Renovação	água fria	800	2,0	✓	✓			✓	✗	●	○	00:15	0,026	34	2	Programa muito curto, adequado para roupa ligeiramente suja, por exemplo, uma pequena quantidade de roupa.
14	Enxaguamento	--	800	8,0	✓	✓			✓	✗	✗	○	00:20	0,045	23	1	O programa serve para enxaguar com adição de produtos de tratamento p. ex. anti electrostáticos, amaciadores). Reduzir as rotações no caso de tecidos muito delicados.
15	Esterilização 70°C	70°	800	4,0	✓	✓			✓	✗	●	○	02:27	1,094	44	2	A máquina de lavar pode matar algumas bactérias e proporcionar um efeito higiénico.

\* Lavagem de roupas coloridas pode preservar melhor as cores. Padrão 40°C, não pode ser selecionado, lavável a temperatura próxima de 40°C -60°C.

\*\* Os programas mais eficazes em termos de consumo de energia e água são geralmente aqueles que funcionam a temperaturas mais baixas e por um longo tempo.

\*\*\* Carregar a máquina de lavar roupa para uso doméstico na capacidade total indicada pelo fabricante de acordo com os respetivos programas economizará energia e água.

ATENÇÃO: A temperatura real da água pode ser diferente da temperatura do ciclo declarada. O tempo mencionado acima constitui apenas um prognóstico e pode divergir do tempo real de lavagem, consoante a temperatura, a pressão da água, o tamanho da carga, etc. O tempo é atualizado automaticamente durante a lavagem e a sua contagem pode ser temporariamente interrompida ou sofrer modificações.

○ Aplicar um detergente ou amaciador, se for necessário,

● Detergente exigido, sem o qual a lavagem não será iniciada

✗ A aplicação de um detergente ou amaciador é impossível.