

Estimado Cliente,

El manual abreviado es anexo al manual de uso del lavavajillas. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar el lavavajillas a la toma de corriente se debe eliminar la protección de transporte. No activar el lavavajillas antes de su instalación.

**1 Encendido de aparato**

→ Cierre la puerta, apretar el botón de alimentación. Se activará el indicador de activación.

**2 Dosificación de detergentes**

→ Apriete el cierre para abrir el dosificador de detergente.

→ Rellene los recipientes de detergentes.

**3 Verifique el nivel de sal**

→ Rellene el recipiente de la sal de recuperación si enciende el símbolo adecuado en el panel de control.

**4 Rellene el lavavajillas con platos**

→ Elimine las partículas mayores de suciedad.

→ Coloque los platos en las respectivas cestas según las recomendaciones relativas a la carga.

→ Se recomienda primero cargar la cesta inferior y luego la superior.

**5 Seleccione el programa de lavado**

→ Seleccione el programa; en el visualizador se encenderá el control de programa.

**6 Puesta en marcha del lavavajillas**

→ Cierre la puerta del lavavajillas.

→ El lavavajillas empezará su ciclo.

**7 Desactivación de aparato**

→ Desactive el aparato con el botón On/Off.

**8 Vaciado del aparato de platos**

→ Después de desactivar el aparato, abra la puerta del lavavajillas y espere 15 minutos aproximadamente antes de descargarlo, así acelerará el proceso de secado de platos. Los platos calentados están más sensibles a roturas.

**9 Elementos de aparato**

→ Brazos de riego

→ Cesta para cuchillería

→ Cesta superior

→ Tubo interno

→ Cesta inferior

→ Recipiente para sal

→ Dosificador de detergente



→ Estante para cubos y tazas

→ Filtro principal


→ Conexión de la manguera de la evacuación de agua

→ Manguera de la evacuación de agua

→ Regulador

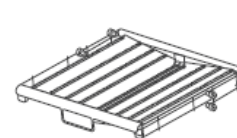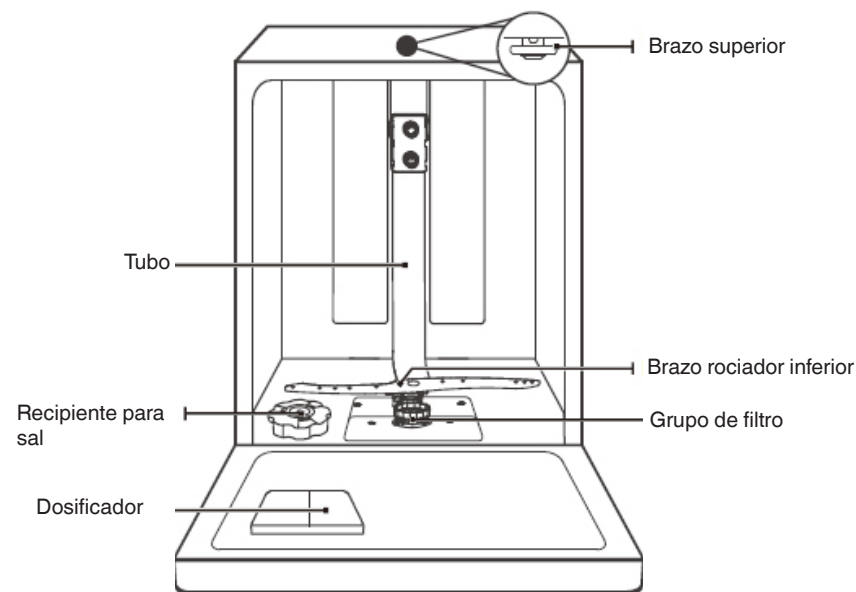


Cesta para cuchillería

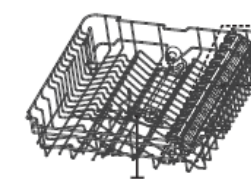

Brazo rociador superior




Estante para tazas

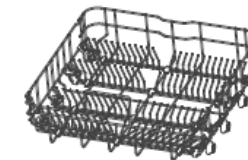

Cesta inferior

Cesta superior

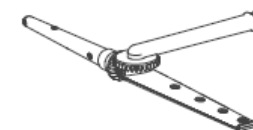

**NOTA:** Sistema de rociado de agua de 360 °. El innovador brazo rociador innovador utiliza dos ejes rotativos separados para maximizar el rociado de agua en todas las esquinas del lavavajillas, asegurando que cada artículo reciba una limpieza excepcional.



**NOTA:** Las figuras tienen valor únicamente demostrativo. Los respectivos modelos pueden ser diferentes.

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVAVAJILLAS: 3LVF-638ADIT

Nº	Nombre de programa	Temperatura predefinida [°C]	Tipo de suciedad	Nivel de suciedad	Cantidad de detergente	Descripción de ciclo					Tiempo de duración de programa (min.)*	Consumo de energía eléctrica (kWh)*	Consumo de agua (l)*	
						Prelavado	Lavado a los 50°C	Aclarado	Enjuagar a los 65°C	Secado				
1	Todo en uno	50°	Para vajilla normalmente sucia y no se ha secado.	Diferente nivel	4g / 18g (1 o 2 unidades)	Prelavado	Lavado a los 50°C	Aclarado	Enjuagar a los 65°C	Secado	215	0.911	11.6	
2	Auto	55-65°	Sirve para lavar platos de suciedad media y fuerte, con restos de comida secos o sin restos secos.	Suciedad normal	4g / 18g (1 o 2 unidades)	Prelavado a los 45°C	Lavado automático a 55-65°C	Aclarado	Aclarado	Enjuagar a los 50-55°C	Secado	85-150	1.050-1.551	10.6-15.9
3	Intenso	65°	Platos de suciedad alta incluyendo ollas y sartenes con restos de comida secos.	Suciedad normal	4g / 18g (1 o 2 unidades)	Prelavado a los 50°C	Lavado a los 65°C	Aclarado	Aclarado	Enjuagar a los 60°C	Secado	205	1.651	16.5
4	Universal	55°	Sirve para lavar platos de suciedad media tales como ollas, platos, vasos y sartenes poco sucios.	Normal soil	4g / 18g (1 o 2 unidades)	Prelavado a los 45°C	Lavado a los 55°C	Aclarado	Aclarado	Enjuagar a los 60°C	Secado	175	1.451	16.5
5	**ECO	50°	Es programa de lavado estándar y sirve para lavar platos de suciedad media tales como ollas, platos, vasos y sartenes poco sucios.	Ligeramente sucios	22g (1 o 2 unidades)	Lavado a los 50°C	Aclarado	Enjuagar a los 50°C	Secado		198	0.849	10.0	
6	Cristal	50°	Sirve para lavar platos y vidrios poco sucios.	Ligeramente sucios	4g / 18g (1 unidad)	Prelavado a los 40°C	Lavado a los 50°C	Aclarado	Enjuagar a los 50°C	Secado	120	0.902	13.5	
7	90'	55°	Sirve para lavar platos de suciedad media que requieren lavado rápido.	Ligeramente sucios	22g (1 unidad)	Lavado a los 55°C	Aclarado	Enjuagar a los 50°C	Secado		90	0.891	10.3	
8	Rápido	40°	Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secado.	Ligeramente sucios	12g	Lavado a los 40°C	Aclarado	Enjuagar a los 50°C	Secado		30	0.781	11.0	
9	Remojo	--	Para enjuagar los platos y lavarlos más tarde en el día.	--	--	Prelavado					15	0.021	4.0	

\*\* Programa estándar Al mismo tiempo es programa de referencia para los institutos de investigación. Investigaciones conforme con la norma EN 60436. Es programa adecuado para lavar las vajillas normalmente ensuciadas. Es también el programa más eficaz en cuanto al consumo total de energía y agua para este tipo de vajillas.

\* Los valores del tiempo de duración de programa, consumo de energía y de agua que se dan en la tabla fueron determinados en condiciones de laboratorio. Los valores reales pueden diferenciarse.