

Estimados Señores,

Este breve manual se incluye con las instrucciones detalladas del lavavajillas. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Retire el embalaje protector antes de conectar el lavavajillas a la red eléctrica. No ponga en marcha el lavavajillas antes de instalarlo correctamente.

1 Encendido del aparato

→ Cierre la puerta, presione el botón de encendido del dispositivo.

2 Añada el detergente

→ Apriete el cierre para abrir el dosificador de detergente.

→ Añada detergente al dosificador.

3 Compruebe el nivel de sal ablandadora

→ Cuando se encienda el indicador correspondiente en el panel de control, añada sal ablandadora al dosificador.

4 Introducción de platos

→ Elimine los restos de comida de la vajilla

→ Coloque la vajilla en la cesta tal y como se recomienda en las instrucciones.

→ Se recomienda cargar primero la cesta inferior y, a continuación, la superior.

5 Seleccione el programa de lavado adecuado.

→ Cierre la puerta, presione el botón de encendido del dispositivo.

→ Seleccione el programa; en la pantalla se encenderá el indicador del programa. El lavavajillas iniciará el ciclo.

6 Ponga en marcha el lavavajillas

→ Cierre la puerta del lavavajillas.

→ El lavavajillas iniciará el programa de lavado

7 Apague el electrodoméstico

→ Apague el aparato con el botón de encendido [on/off] .

8 Retire la vajilla del aparato

→ Apague el lavavajillas, abra la puerta y espere unos 15 minutos antes de sacar la vajilla. Esto también facilitará el proceso de secado. Los platos calientes se rompen con más facilidad.

9 Elementos del aparato

→ Brazos de riego

→ Cesta para cubiertos

→ Cesta superior

→ Tubo interno

→ Cesta inferior

→ Depósito de sal

→ Dosificador de detergente


→ Estante para vasos y tazas

→ Filtro principal


→ Conexión de tubo de salida de agua

→ Tubo de salida de agua

→ Regulador

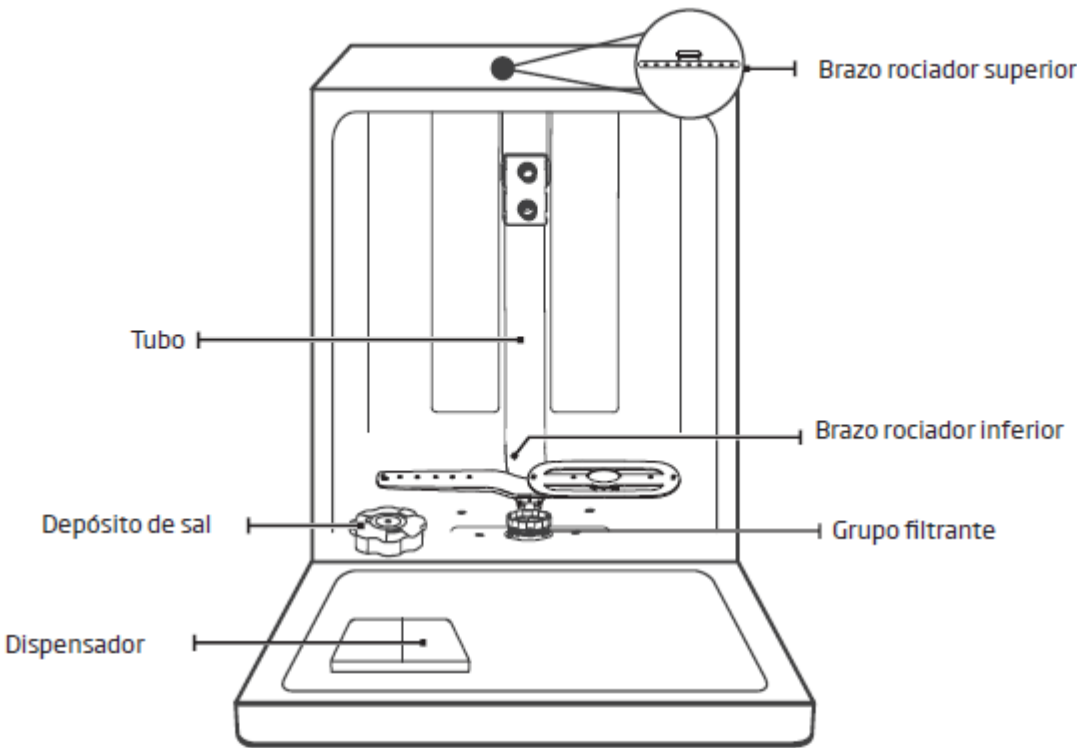

Estante para cubiertos

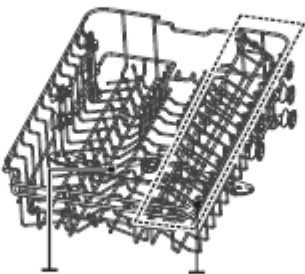

Brazo rociador superior



Cesta inferior

Cesta superior

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVADO: 4LVF-439ADX

N.º	Nombre del programa	Temperatura predeterminada [°C]	Tipo de suciedad	Cantidad de detergente	Tipo de ciclo						Tiempo de duración del proceso [min]*	Consumo de energía [kWh]*	Consumo de agua [litros]*
1	**ECO 	45°	Vasos de vidrio y porcelana ligeramente sucios.	18 g (1 o 2 pastillas)	Lavado 45°C	Aclarado	Aclarado a 40° C	Secado			265	0.431	8.0
2	58 Min 	60°	Sirve para lavar platos con suciedad media que requieren un lavado rápido.	18 g (1 pastilla)	Lavado 60°C	Aclarado	Aclarado a 55-60°C	Secado			58	0.840	9.0
3	Corto 	45°	Para vajillas poco sucias como vasos, copas de cristal y porcelana fina, etc.	12 g (1 pastilla)	Lavado 45°C	Aclarado	Aclarado a 45° C				30	0.560	9.0
4	Vidrio 	45°	Sirve para lavar platos con suciedad media que requieren un lavado rápido.	4 g/14 g (1 o 2 pastillas)	Prelavado	Lavado 45°C	Aclarado	Aclarado 55-60°C	Secado		120	0.760-0.805	11.9
5	Higiénico 	72°	Al seleccionar la opción higiénica, la temperatura del agua alcanza los 72°C para garantizar una desinfección a altas temperaturas.	4 g/14 g (1 o 2 pastillas)	Prelavado	Lavado 72°C	Aclarado	Aclarado 65-72°C	Secado		195	1.290-1.350	11.9
6	Autolimpieza 	60°	Programa de autolimpieza.	4 g/14 g (1 pastilla)	Prelavado	Lavado 60°C	Aclarado	Aclarado 70-72°C	Secado		130	1.050-1.080	11.9
7	Intenso 	60°	Sirve para lavar los platos más sucios y ollas con suciedad media, para sartenes, platos, etc. con restos de comida seca.	4 g/14 g (1 o 2 pastillas)	Prelavado	Lavado 60°C	Aclarado	Aclarado 65-72°C	Secado		175	1.005-1.130	11.9
8	Automático 	55-65°	Sirve para lavar platos de suciedad media y fuerte, con restos de comida secos o sin restos secos.	4 g/14 g (1 o 2 pastillas)	Prelavado a 45° C	Lavado automático a 55-65°C	Aclarado	Aclarado	Aclarado a 55-60°C	Secado	150	0.850-1.375	8.7-14.3
9	Enjuagado 	--	Para poner en remojos los platos que se lavarán más tarde el mismo día.	--	Prelavado						15	0.115	3.2
10	Silencioso 	55°	Menos ruido y consumo energético normal. Se recomienda para lavar los platos por la tarde y por la noche.	18 g (1 pastilla)	Lavado 55°C	Aclarado	Aclarado a 55-65°C	Secado			240	0.890-0.970	9.3

** Programa estándar. Al mismo tiempo es programa de referencia para los institutos de investigación. Investigaciones conforme con la norma EN 60436. Es programa adecuado para lavar las vajillas normalmente ensuciadas. Es también el programa más eficaz en cuanto al consumo total de energía y agua para este tipo de vajillas.

* Los valores del tiempo de duración de programa, consumo de energía y de agua que se dan en la tabla fueron determinados en condiciones de laboratorio. Los valores reales pueden variar.