

### Estimado Cliente!


El manual abreviado es anexo al manual de uso de la lavadora. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar la lavadora a la toma de electricidad es obligatorio retirar los bloqueos de transporte y nivelar la lavadora. Activar la lavadora después de su correcta instalación.

Lavar las telas delicadas, sintéticas o lana solamente en programas destinados para ello. La carga de las telas mencionadas en cantidades no mayores que la recomendada (ver la página 2.).

El uso correcto de lavadora alarga su vida útil, por lo tanto, recuerda de que la junta de tambor quede seca (no cerrar herméticamente la puerta después de lavar). Limpiar la lavadora con productos de limpieza, no fregar con medios abrasivos.

### 1 Preparación para lavar



- Vaciar bolsillos de ropa.
- Cerrar cremalleras.
- Meter los elementos pequeños de ropa en saquitos.
- Abrir la puerta de la lavadora apretando el asa del lado interior.
- Meter la ropa seleccionada en la lavadora:
  - algodón - tambor completo como máximo.
  - sintética - como máximo 1/2 parte del tambor
  - seda, lana - como máximo 1/3 parte del tambor
- Cerrar la puerta, apretar la puerta a la caja.

### 2 Dosificación de detergentes

- \*Abrir el depósito para detergentes y tirar del asa.
- Echar o meter el detergente en la cantidad recomendada por el fabricante de detergente en la cámara adecuada.
- Echar el detergente suavizador - (por ejemplo), seleccionar la cámara de detergentes.
  - || Cámara para detergente para LAVADO GENERAL.
  - ⊗ Cámara para suavizador y otros detergentes especiales líquidos
  - I Cámara para detergente para PRELAVADO.
  - ☼ OptiDose - dosificación automática de detergente (líquido)\*
- La dosificación automática de detergente se realiza por medio del botón OptiDose. Con el botón se puede seleccionar la dosis de detergente - pequeña, media, o desactivar el sistema.
- En la lavadora dotada de Opti Dose, para desactivar automáticamente la toma de líquido se debe apretar sin parar el botón OptiDose durante 3 segundos. Al volver a mantener el botón durante 3 segundos volveremos a ejecutar automáticamente la dosificación de líquido para aclarar .

\* en modelos seleccionados

### 3 Selección de programa de lavado

- Poner la perilla de programador según el programa deseado.
- Ajustar el programa a sus necesidades - se puede cambiar de temperatura, velocidad de centrifugado o activar funciones adicionales.
- Funciones adicionales - descritas en la "Tabla de programas" (ver la página 2.).

### 4 Inicio de lavado


- Cerrar la ventanilla de la lavadora.
- Poner la perilla de programador en el programa seleccionado (ver Tabla de programas).
- Seleccionar funciones adicionales o cambiar de parámetros de lavado - según las necesidades.
- En la pantalla seleccionar Preparado en entre 1 y 24 horas.
- Luego, apretar el botón INICIO/PAUSA.

### 5 Final de lavado

- La finalización de lavado es avisada con señal sonora (si está activa). En la pantalla aparecerá el letrero END, el piloto Bloqueo se apagará.
- Cerrar la válvula de agua.
- Apagar la lavadora.
- Desconectar la lavadora de la red eléctrica.
- Abrir la ventanilla de la lavadora y sacar la ropa de la lavadora. Después de sacar la ropa no cerrar la puerta de la lavadora - así se secará más rápido la junta del tambor. No cerrar el depósito para detergentes.




1. Cajón para detergentes
2. Tambor de lavadora
3. Mando de programador
4. Panel de control / Pantalla (display)
5. Mandril de ventanilla
6. Caja del filtro de la bomba

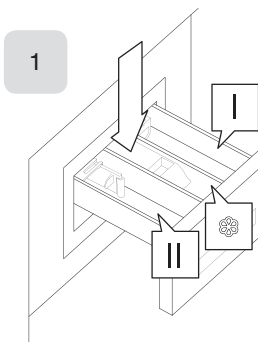

7. Botón Listo en
8. Botón Temperatura
9. Botón Centrifugado
10. Botón Opciones (Aclarado adicional / Prelavado / Ahorra tiempo)
11. Botón Nivel de suciedad
12. Botón Lavado rapido



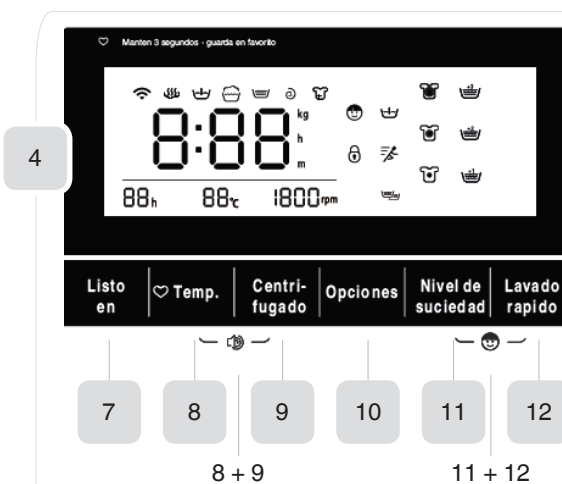

8+9. Activación/ Desactivación de sonido  
11+12. Bloqueo de niños Child Lock



8 + 9

11 + 12

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVADO DE LA LAVADORA: 3FE-10814

Nº	Nombre de programa	Temperatura predeterminada [°C]	Velocidad predeterminada de centrifugado [rpm/min.]	Máx. carga [kg]	Funciones adicionales disponibles					*Cajón para detergentes			Hora [h:min]	Consumo de energía [kWh]	Consumo de agua [l]	Número de aclarados	Recomendaciones referentes al tipo de carga
					Listo en	Ahorra tiempo	Enjuagar adicional	Prelavado	Nivel de suciedad	Prelavado I	Lavado básico II	Suavizante III					
1	Algodón	40°	1400	10.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:40	0,77	82	2	Ropa sucia o muy sucia de algodón, sábanas, manteles, ropa interior, toallas, telas de lino.
2	Algodón Eco 	60°	1400	10.0	✓					✗	●	○	04:46	0,99	82	2	Ropa sucia o muy sucia de algodón o ropa interior de niños que requiere lavado en altas temperaturas.
3	Diario 	60°	1400	2.0	✓					✗	●	○	00:58	0,97	22	1	Lavado completo y eficaz en menos de una hora. Uno de los programas más cortos en el mercado. Comodidad y ahorro de tiempo de usuario.
4	Camisas	40°	800	5.0	✓		✓	✓	✓	○	●	○	01:14	0,65	70	3	Algodón sucio, ropa sintética o hecha de mezclas sintéticas (camisas, blusas).
5	Sport	30°	1000	5.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:42	0,46	52	2	Ropa de deporte y recreación de microfibras.
6	Chaqueta Deportiva	30°	800	5.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:13	0,45	52	2	Programa especial para lavar ropa exterior, de deporte, muchas veces impermeable. Para este programa se puede añadir una capa fina hidrófoba en la cámara para el líquido para aclarado. Aumenta la impermeabilidad de la ropa.
7	Ropa Oscura	40°	1000	5.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:08	0,68	70	3	Lavado de ropa sucia o poco sucia delicada sintética o de mezclas sintéticas y de algodón.
8	Sintético	40°	800	5.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:59	0,89	70	3	Algodón sucio, ropa sintética, lavado de colores, telas de lino.
9	Limpieza Tambor	90°	600	--	✓					✗	✗	✗	01:18	1,05	22	2	Es un programa especial que (sin ropa) escalda (90-95°C) y limpia el tambor interno y externo de alérgenos y patógenos como hongos, mohos y bacterias.
10	Aclarado	--	1400	10.0	✓					✗	✗	○	00:20	0,13	28	1	El programa sirve para enjuagar con adición de agentes suavizantes y antielectroestáticos). Para telas muy delicadas debe reducir la velocidad de revoluciones.
11	Lavado a mano	30°	600	5.0	✓		✓	✓	✓	○	●	○	01:12	0,16	52	2	El sistema de vapor es ejecutado automáticamente con la selección de programas marcados en azul en el panel de control.
12	Lana	40°	600	2.0	✓		✓		✓	✗	●	○	01:07	0,44	34	2	NOTA: No lave ropa de lana que en el rótulo tenga símbolos que prohíban lavado en lavadora.
13	Delicado	30°	600	2.5	✓		✓		✓	✗	●	○	00:50	0,35	37	2	Telas muy delicadas, por ejemplo, la seda.
14	Express 15' 	agua fría	800	2.0	✓		✓			✗	●	○	00:15	0,17	22	1	Ropa poco sucia, ropa de algodón impregnada de sudor, de telas de lino. NOTA: Teniendo en cuenta el tiempo corto de lavado se requiere menos detergente en comparación con otros programas.
15	Antialérgico	60°	800	5.0	✓			✓		○	●	○	04:41	2,5	88	4	Programa destinado para lavar ropa para la gente de piel sensible, por ejemplo, para niños.
16	Favorito 	Para guardar configuración individual usada con mucha frecuencia.															

\* Programas estándar de lavado de las telas de algodón a los 60 °C y 40 °C. Son programas adecuados para lavar telas de algodón normalmente sucias. Son, al mismo tiempo, programas más eficaces en cuanto al uso total de energía y agua para lavar este tipo de telas.

NOTA: La temperatura real de agua puede diferenciarse de la declarada temperatura de ciclo.  
NOTA: El tiempo mencionado arriba es solamente un pronóstico y puede diferenciar del tiempo real de lavado, en función de temperatura, presión de agua, tamaño de carga, etc. El tiempo es actualizado automáticamente durante el lavado, se admiten solamente las detenciones instantáneas y saltos de tiempo.

○ Emplee detergente o suavizante cuando sea necesario.

● Se requiere detergente sin el cual el lavado no será eficaz

✗ No es posible aplicar detergente o suavizante.

\* en modelos seleccionados