

Estimado Cliente:

El manual abreviado es anexo al manual de uso de la secadora. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar la secadora a la toma de red eléctrica se debe nivelar la secadora. Activar la secadora después de su correcta instalación.

Secar las telas delicadas, sintéticas o lana solamente

en programas destinados para ello. La carga de las telas mencionadas en cantidades no mayores que la recomendada (ver la página 2.).

El uso correcto de secadora alarga su vida útil, por lo tanto, recuerda de que la junta de tambor quede seca (no cerrar herméticamente la puerta después de secar). Limpiar la secadora con productos de limpieza, no fregar con medios abrasivos.

1 Preparación para secar

- Antes de secar se debe centrifugar la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrifuga puede reducir el tiempo de secado y ahorrar energía.
- Para que los efectos de secado sean homogéneos, se debe sortear la ropa según el tipo de tela y el programa para secar. Antes de secar se debe cerrar cremalleras, ganchos y botones, abrochar cinturones, etc.
- No se debe secar demasiado la ropa ya que se puede arrugar fácilmente. No secar productos de caucho ni materiales elásticos.
- Para proteger la piel contra la irritación por vapor o por elementos de aparato calientes, se puede abrir la puerta después de terminar el programa de secado. Para prevenir la prolongación del tiempo de secado y aumentar el consumo de energía, se debe limpiar el filtro y vaciar el depósito para condensados después de cada uso.
- No secar la ropa después de la limpieza química. Para renovar la ropa de lana y para que la tela quede más fresca y felpuda, se debe seleccionar el programa adecuado.

2 Perilla de selección de programa


- Apriete el botón [1]. Cuando ilumine la pantalla LED gire la perilla de selección de programa y seleccione el programa deseado.
- Funciones adicionales para elegir: [Inicio Diferido], [Tiempo], [Antiarrugas], [Intensivo].
- Apriete el botón [▶|].

3 Activación de programa


- Después de activar el programa el tambor empieza a girar. El indicador LED de la fase del programa se enciende en la pantalla y se muestra el tiempo restante hasta el final del programa. Se debe recordar que el tiempo es aproximado y puede prolongarse o reducirse en pasos. Esto depende de muchos factores que incluyen en el proceso de secado, por ejemplo, humedad, temperatura dentro del aparato o tipo de tela.

4 Finalización de programa

- Después de la finalización del programa el tambor empieza a girar. En la pantalla aparece "0:00", el indicador LED de la fase del programa muestra "End (Fin)" y se enciende el LED correspondiente. Si el usuario no saca la ropa a la hora adecuada, la secadora empezará la función [Planchar Fácil], si tal función fue seleccionada para el programa principal.
- Para desactivar el aparato debe apretar el botón [1] y sacar el enchufe de la toma.
- Si durante el secado algo para bruscamente y la secadora visualiza un mensaje, se debe seguir la información contenida en el capítulo «Resolución de problemas».

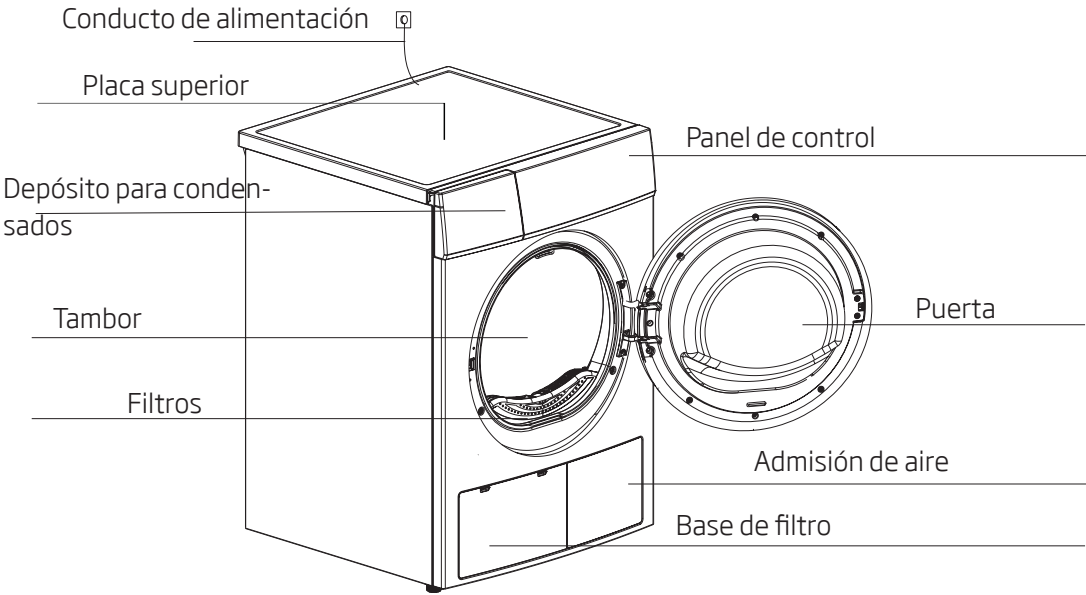

3 seg. para Favorito o Bloqueo/Bloqueo

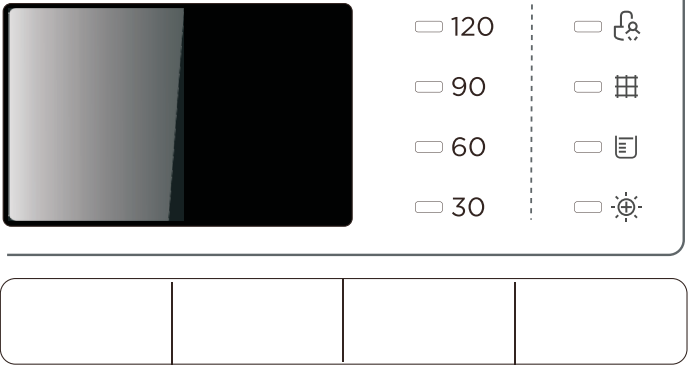

- 1. Botón Inicio Diferido
- 2. Botón Tiempo
- 3. Botón Antiarrugas
- 4. Botón de Intensivo
- 2+3. Bloqueo de niños (Child Lock)

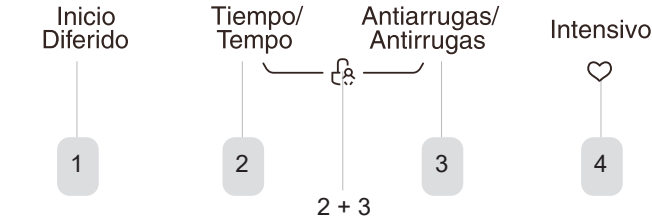


TABLA DE PROGRAMAS: 3SFE-870BE

	Nombre del programa	Peso (máx.) kg	Funciones adicionales disponibles				Recomendaciones	Tiempo [h:min]	Consumo de energía [wh]
			Retardo de Inicio	Tiempo de secado	Secado adicional	Menos arrugas			
Algodón	Extra	8	Opción	-	Opción	Opción	Para el secado de prendas de algodón, prendas de color de algodón o lino, en los siguientes niveles de secado: «Muy seco», «Eco», «Para planchar».	03:10	2100
	ECO		Opción	-	-	Opción		02:20	1900
	Planchar		Opción	-	-	-		02:10	1600
Delicado	Delicado	1,0	Opción	-	-	Opción	Para secar telas delicadas que se puede secar en la secadora para ropa o para secar productos destinados para lavar a mano en bajas temperaturas.	01:25	800
	Mixto	6,0	Opción	-	Opción	Opción	Para tejidos mixtos, algodón y también fibras sintéticas.	01:50	1300
Sintéticos	Extra	2,5	Opción	-	Opción	Opción	Para el secado de tejidos sintéticos gruesos o de varias capas.	01:40	700
	Armario			-	Opción	Opción	Para secar telas sintéticas finas que no requieren planchar como las camisas, manteles, ropa para niños, calcetines.	01:30	600
Lana	Lana	1,0	Opción	-	-	-	Advertencia: No se debe secar ropa de lana que, en su etiqueta, incluya símbolos que prohíban el secado en secadora.	00:25	300
Temporizado	Refrescar	2,0	Opción	Opción	-	Opción	Para la ropa renovada que es almacenada durante mucho tiempo en depósitos cerrados, de 20 a 180 min como máximo (en intervalos de 10 minutos).	00:20	250
	Frío	-			-	-	Para airear la ropa sin flujo de aire caliente, de 10 minutos hasta un máximo de 30 minutos. (en intervalos de 10 minutos).	00:10	50
	Caliente	-			-	Opción	Para calentar la ropa de 10 minutos hasta un máximo de 150 minutos. (en intervalos de 10 minutos).	00:10	100
Especial	Camisas	1,0	Opción	-	Opción	Opción	Para la ropa que no sufre arrugas como camisas y camisetas de telas fáciles de planchar. Colocar la ropa libremente en la secadora. Después de secar colgar en el colgador para ropa.	01:20	500
	Sport	3,0		-	Opción	Opción	Para secar ropa deportiva, tejidos finos y tejidos de poliéster que no vayan a ser planchados.	01:20	500
	Cama	5,0		-	Opción	Opción	Para el secado de ropa de cama, sábanas u otros textiles de gran tamaño.	02:30	1900
	Jeans	4,0		-	Opción	Opción	Para secar la ropa de tajanos, que es centrifugada con alta velocidad en la lavadora.	03:10	2100

Advertencia:
El programa ECO se utiliza para evaluar el cumplimiento de los Reglamentos (2023/2533/ & 2023/2534) de la UE sobre diseño ecológico y etiquetado energético, medidos de acuerdo con la norma EN 61121.
El programa ECO es adecuado para el secado de tejidos de algodón húmedos y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía.
La ropa gruesa, de muchas capas es difícil de secar, por lo tanto, se debe seleccionar bien los programas con adecuado tiempo de secado.
Todos los datos son conformes con EN 61121.
El consumo real puede ser diferente de los valores que se dan en la tabla, en función del tamaño de la carga, tipo de tela, humedad residual y función seleccionada.

TABLA DE PROGRAMAS: **3SFE-870BE**

TABLA					
Programa	Carga en kg	Humedad %	Tiempo [h:min]	Consumo de energía en kWh	Velocidad de centrifuga (rpm)
Eco	8,0	0	3:50	1,78	1000
	4,0	0	2:20	1,01	1000
Algodón Extraseco	8,0	-3	4:00	1,85	1000
	4,0	-3	2:30	1,10	1000
Algodón Para planchar	8,0	12	3:10	1,55	1000
	4,0	12	1:40	0,85	1000
Sintéticos Extraseco	2,5	0	1:25	0,60	800
Sintéticos Para guardar en el armario	2,5	2	1:15	0,50	800
Lana	1,0	6	0:25	0,25	--
Refrescar	1,0	2	1:20	0,55	--

- Los tejidos gruesos y de varias capas, como las chaquetas, no son fáciles de secar. Es preferible seleccionar el programa "Algodón extra seco" o utilizar la función "Menos arrugas".
- Dado que los tejidos irregulares y las prendas gruesas o de varias capas no se secan fácilmente, si algunas partes de la ropa permanecen húmedas al finalizar el programa, es recomendable seleccionar un tiempo de secado adicional adecuado para conseguir un secado completo.
- Al cargar la secadora hasta la capacidad máxima indicada para cada programa, contribuye a un menor consumo de energía.

Todos los datos se miden conforme a la norma EN 61121.

Los valores indicados para programas distintos del programa eco son solo orientativos. El consumo real puede diferir de los valores mostrados en la tabla, dependiendo de la cantidad de ropa, del tipo de tejido, de la humedad residual y de las funciones adicionales seleccionadas.

