

**Estimado Cliente:**

El manual abreviado es un anexo del manual de uso del lavavajillas. Antes de usar el producto, se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro del producto.

Antes de conectar el lavavajillas a la toma de corriente, se debe eliminar la protección para el transporte. No activar el lavavajillas antes de su instalación.

**1 Encendido del aparato**

→ Presione el botón para encender el lavavajillas y se activará el visualizador.

**2 Dosificación de detergentes**

→ Apriete el cierre para abrir el dosificador de detergente.

→ Rellene los recipientes de detergentes.

**3 Verifique el nivel de sal**

→ Rellene el depósito de sal si se enciende el símbolo adecuado en el panel de control.

**4 Introduzca los platos en el lavavajillas**

→ Elimine las partículas mayores de suciedad.

→ Coloque los platos en las respectivas cestas según las recomendaciones relativas a la carga.

→ Se recomienda primero cargar la cesta inferior y luego la superior.

**5 Seleccione el programa de lavado**

→ Apretar el botón para seleccionar el programa adecuado, el indicador adecuado iluminará.

**6 Puesta en marcha del lavavajillas**

→ Abra la puerta del lavavajillas.

→ El lavavajillas empezará su ciclo.

**7 Apagado del lavavajillas**


→ Desactive el aparato con el botón On/Off.

**8 Vaciado del aparato de platos**

→ Después de desactivar el aparato, abra la puerta del lavavajillas y espere 15 minutos aproximadamente antes de descargarlo, así acelerará el proceso de secado de los platos. Los platos calientes son más propensos a romperse.

**9 Elementos del aparato**

- Brazos aspersores
- Cesta para cubiertos
- Cesta superior
- Tubo interno
- Cesta inferior
- Depósito de sal
- Dosificador de detergente
- Estante para vasos y tazas
- Filtro principal
- Conexión de la manguera de evacuación de agua
- Manguera de evacuación de agua
- Regulador

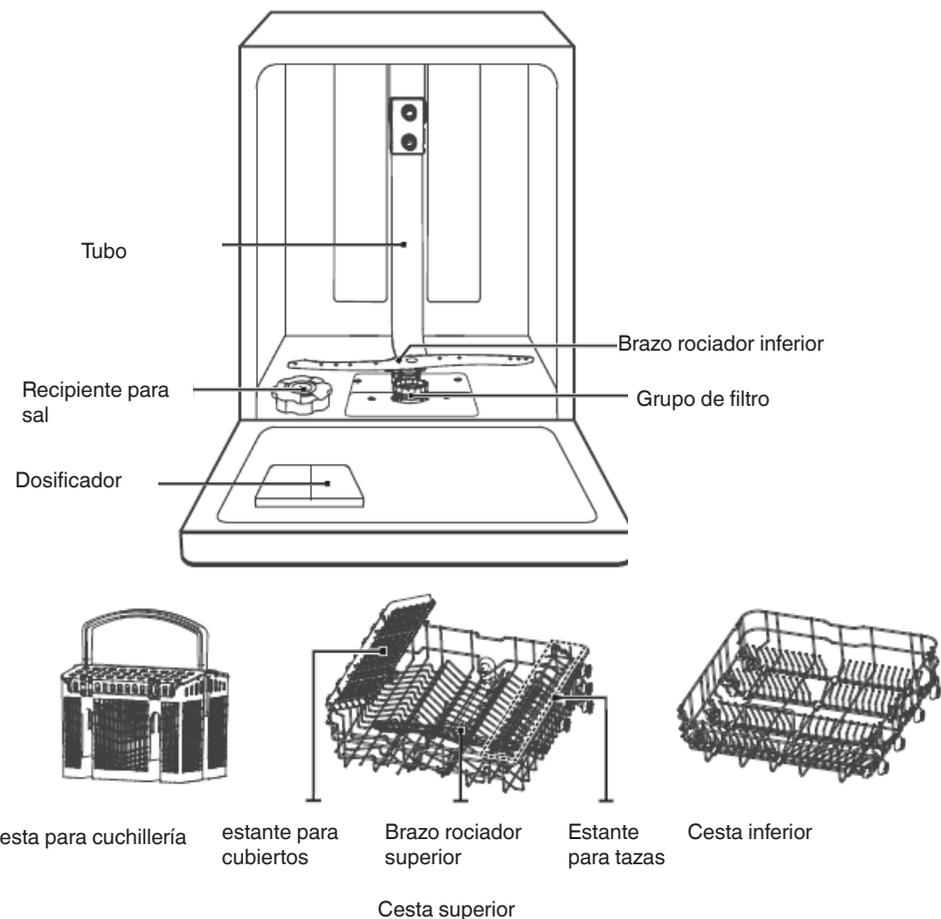

**NOTA:** Las ilustraciones tienen un valor meramente demostrativo. Los respectivos modelos pueden ser diferentes.

TABLA DE PROGRAMAS DEL LAVAVAJILLAS: 3LVF-622.1IT

Nº	Nombre del programa		Temperatura pre-determinada [°C]	Tipo de suciedad	Nivel de suciedad	Cantidad de detergente	Descripción del ciclo						Tiempo de duración del programa (min.)*	Consumo de energía eléctrica (kWh)*	Consumo de agua (l)*
							Prelavado	Lavado	Aclarado	Aclarado a	Secado				
1	Auto		55-65°	Selección automática de programa, para cada tipo de suciedad, con o sin restos secos de los platos	Diferente nivel	4g/16g (1, 2 unidad)	Prelavado a 45 °C	Lavado automático a 55-65 °C	Aclarado	Aclarado a 60-65 °C	Secado		90-180	0.901-1.312	11.0~ 15.0
2	**ECO		45°	Vasos de vidrio, de porcelana - ligeramente sucios	Ligeramente sucios	4g/16g (1, 2 unidad)	Lavado a 45 °C	Aclarado	Aclarado a 65 °C	Secado			220	0.923	11.0
3	90'		60°	Vasos ligeramente ensuciados que no requieren secado completo	Ligeramente sucios	20g (1 unidad)	Lavado a 65 °C	Aclarado	Aclarado a 65 °C	Secado			90	1.350	11.7
4	Autolimpieza		70°	Este programa proporciona una limpieza efectiva del lavavajillas en sí.	Suciedad normal	4g/16g (1 unidad)	Prelavado	Lavado a 70 °C	Aclarado	Aclarado a 70 °C			145	1.332	15.1
5	Fiesta		35°	Para cargas ligeramente sucias, como gafas, cristal.	Ligeramente sucios	15g (1 unidad)	Lavado a 35 °C	Aclarado	Aclarado a 35 °C				20	0.410	11.2

\*\* Programa estándar. Al mismo tiempo es el programa de referencia para los institutos de investigación. Investigaciones conformes con la norma EN 60436. Es el programa indicado para lavar platos de suciedad normal. Es también el programa más eficaz en cuanto al consumo total de energía y agua para este tipo de vajillas.

\* Los valores del tiempo de duración de programa, consumo de energía y de agua que se proporcionan en la tabla se determinaron en condiciones de laboratorio. Los valores reales pueden diferenciarse.