

Estimados Señores,


Adjuntamos este manual abreviado al manual detallado de uso de la lavadora. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar la lavadora a la toma de electricidad es obligatorio retirar los bloqueos de transporte y nivelar la lavadora. Activar la lavadora después de su correcta instalación.

Lavar las telas delicadas, sintéticos y lana solamente en los programas destinados para ello. La carga de las telas mencionadas en cantidades no mayores que la recomendada en la tabla, ver la página 2.

El uso correcto de la lavadora garantiza su larga vida útil, por lo tanto, se debe cuidar que la junta esté seca (dejar la puerta de la lavadora algo abierta después de lavar). Limpiar la lavadora con productos de limpieza, no fregar con medios abrasivos.

1 Preparación para lavar



- Vaciar bolsillos
- Cerrar las cremalleras y los botones de sábanas.
- Los elementos delicados y pequeños de la ropa deben ser lavados en sacos protectores para lavar.
- Abrir la puerta de la lavadora apretando el asa del lado interior.
- Meter la ropa seleccionada en la lavadora:
 - Algodón - tambor completo como máximo.
 - Sintética - como máximo 1/2 parte del tambor
 - Seda, lana - como máximo 1/3 parte del tambor
- Cerrar la puerta, apretar fuertemente a la junta.

2 Añadir detergente

- Abrir el cajón para detergentes. Tirar del mango.
- Echar o meter en la cámara adecuada el detergente en cantidad recomendada por el fabricante del detergente.
- Meter el líquido para aclarar en la cámara adecuada del cajón.
 - Cámara para detergente para LAVADO GENERAL.
 - ⊗ Suavizador y otros detergentes especiales líquidos.
 - ┘ Cámara para detergente para PRELAVADO.

3 Selección de programa

- Poner la perilla de programador en el programa seleccionado.
- Ajustar el programa a las necesidades — podemos cambiar de temperatura, velocidad de centrifuga o activar funciones adicionales.
- Seleccionar funciones adicionales. Las funciones adicionales están descritas en el panel de control y en la tabla "Tabla de programas de lavado" (página 2) .

4 Inicio de lavado

- Cerrar la puerta de la lavadora.
- Poner la perilla de programador en el programa seleccionado (página 2).
- En función de las necesidades seleccionar las funciones adicionales o cambiar los parámetros de lavado adecuados.
- Seleccionar el tiempo entre 0 y 24 horas.
- Apretar el botón INICIO/PAUSA.

5 Final de lavado


- Para finalizar el programa el visualizador demostrará "End" y se oirá una señal sonora (si esta función está activada).
- Cerrar la válvula de admisión de agua.
- Desconectar la lavadora con el botón Standby.
- Desconectar la lavadora de la alimentación.
- Abrir la puerta y sacar la ropa lavada.



1. Cajón para detergentes
2. Tambor
3. Perilla de selección de programa
4. Panel de control / Visualizador
5. Asa de la puerta
6. Caja del filtro de la bomba

1

Cajón
para detergentes

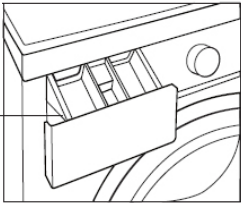

7. Botón Retardo de Inicio
8. Botón de selección de Temperatura
9. Botón Velocidad de centrifuga
10. Botones de funciones adicionales (Aclarado adicional/ Prelavado)

8+9. Bloqueo de activación (Child Lock)

TABLA PROGRAMAS DE LAVADO WMFG 7143B1UZDOW (3FE-7314IT)

Nº	Nombre de programa	Tempe- ratura predeter- minada [°C]	Velocidad de cen- trifugado predeter- minada [rpm/min.]	Carga máxima [kg]	Funciones adicionales disponibles			Cajón para detergentes			Hora [h:min]	Consu- mo de energía [wh]	Consu- mo de agua [l]	Número de acla- rados	Recomendaciones referentes al tipo de carga
					Inicio diferido	Enjuagar adicional	Prelavado	Prelavado ^I	Lavado básico ^{II}	Lejía para aclamar telas ^{III}					
1	Algodón intensivo	40°	800	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	2:40	0,919	62	2	Este programa puede ser seleccionado para el lavado de todos los días. El tiempo de lavado es bastante largo y el lavado es bastante intenso. Este programa es recomendado para lavar artículos de algodón de todos los días, por ejemplo: sábanas, fundas para edredones y almohadas, pijamas, ropa interior, etc..
2	Algodón 	60°	1200	7.0	✓	✓		✕	●	○	1:47	1,376	62	2	Este programa puede ser seleccionado para el lavado de todos los días. El tiempo de lavado es bastante largo y el lavado es bastante intenso. Temperatura predeterminada 60.
3	Algodón 	40°	1200	7.0	✓	✓		✕	●	○	1:32	0,845	62	2	Este programa puede ser seleccionado para el lavado de todos los días. El tiempo de lavado es bastante largo y el lavado es bastante intenso. Temperatura predeterminada 40.
4	Algodón	20°	1200	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	1:13	0,309	62	2	Este programa puede ser seleccionado para el lavado de todos los días. El tiempo de lavado es bastante largo y el lavado es bastante intenso. Temperatura predeterminada 20.
5	Rápido 15`	agua fría	800	2.0	✓			✕	●	○	0:15	0,036	26	2	Este programa es adecuado para lavado rápido de pocas cantidades de ropa poco sucia durante 15 minutos.
6	Eco	agua fría	800	2.0	✓	✓	✓	○	●	○	1:00	0,052	26	2	Es programa especial para lavar ropa exterior y deportiva que muchas veces es impermeable. Además, en este programa podemos añadir medio hidrófobo al dosificador para lejía para aclarar en el cajón. Mejora la resistencia al agua.
7	Aclarado y centrifugado	-	1000	7.0	✓			✕	✕	○	0:31	0,050	16	2	Programa separado para aclarar y centrifugar.
8	Centrifugado	-	1000	7.0	✓			✕	✕	✕	0:14	0,030	-	-	Programa separado para centrifugar. Agua con jabonadura o agua del aclarado será bombeada antes de centrifugar.
9	Vaciado	-	-	-	✓			✕	✕	✕	0:01	0,001	-	-	Programa separado para bombear agua.
10	Lana	40°	400	2.0	✓	✓		✕	●	○	1:06	0,635	44	2	Este programa puede ser seleccionado para lavar productos de lana cuya etiqueta nos informa de la posibilidad de lavar en la lavadora. Por favor, selecciona temperatura adecuada según las etiquetas de productos lavados. Además, se debe seleccionar el detergente adecuado destinado para lavar telas de lana.
11	Delicado	30°	600	2.5	✓	✓		✕	●	○	1:00	0,390	35	2	Se puede seleccionar este programa para lavar ropa delicada. En comparación con el programa "Sintéticos" este programa es menos intenso y tiene velocidad superior de centrifuga. Es recomendado para lavar productos que requieren lavado delicado.
12	Mixto	40°	1000	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	1:13	0,575	38	2	El programa sirve para lavar ropa pesada que requiere lavado más largo y revoluciones más rápidas. Sirve para lavar ropa interior de algodón de todos los días, tal como sábanas, fundas para almohadas, batas y ropa interior.
13	Sintético	40°	800	3.5	✓	✓	✓	○	●	○	1:40	0,590	38	2	Algodón sucio, ropa sintética, lavado de colores, telas de lino.
14	Sport	40°	800	3.5	✓	✓	✓	○	●	○	1:19	0,578	38	2	Este programa puede ser seleccionado para el lavado de la ropa deportiva
15	Antialérgico	60°	1000	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	1:39	0,917	38	2	Programa destinado para lavar ropa para la gente de piel sensible, por ejemplo, para niños.
16	Favoritos	Para guardar los ajustes de programa usados con mucha frecuencia.													

* - Programas estándar de lavado de las telas de algodón a los 60°C y 40°C. Son programas adecuados para lavar telas de algodón normalmente sucias. Son, al mismo tiempo, programas más eficaces en cuanto al uso total de energía y agua para lavar este tipo de telas.

○ Usar detergente o medio para aclarar cuando sea necesario.

● Se requiere detergente sin el cual el lavado no será eficaz.

✕ No usar detergente ni medio para aclarar.

NOTA: La temperatura real de agua puede diferenciarse de la declarada temperatura de ciclo.

NOTA: El tiempo mencionado arriba es solamente un pronóstico y puede diferenciarse del tiempo real de lavado, en función de temperatura, presión de agua, peso de carga, etc. El tiempo es actualizado automáticamente durante el ciclo de lavado. La visualización del mismo tiempo durante más tiempo o cambios bruscos son normales.