

Estimado Cliente:

El manual abreviado es un anexo del manual de uso del lavavajillas. Antes de usar el producto, se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro del producto.

Antes de conectar el lavavajillas a la toma de corriente, se debe eliminar la protección para el transporte. No activar el lavavajillas antes de su instalación.

1 Encendido del aparato

→ Abra la puerta del aparato y pulse el botón de encendido para encender el dispositivo.

2 Dosificación de detergentes

→ Apriete el cierre para abrir el dosificador de detergente.
→ Rellene los recipientes de detergentes.

3 Verifique el nivel de sal

→ Rellene el depósito de sal si se enciende el símbolo adecuado en el panel de control.

4 Introduzca los platos en el lavavajillas

→ Elimine las partículas mayores de suciedad.
→ Coloque los platos en las respectivas cestas según las recomendaciones relativas a la carga.
→ Se recomienda primero cargar la cesta inferior y luego la superior.

5 Seleccione el programa de lavado

→ Abra la puerta un poco para detener el lavavajillas, después de que el brazo rociador deje de funcionar, puede abrir la puerta por completo.
→ Presione el botón Program durante más de tres segundos, la máquina estará en estado de espera.
→ Puede cambiar el programa a la configuración de ciclo deseada.

6 Puesta en marcha del lavavajillas

→ Abra la puerta del aparato.
→ El lavavajillas empezará su ciclo.

7 Apagado del lavavajillas



→ Apague el lavavajillas pulsando el botón On/Off.

8 Vaciado del aparato de platos

→ Después de desactivar el aparato, abra la puerta del lavavajillas y espere 15 minutos aproximadamente antes de descargarlo, así acelerará el proceso de secado de los platos. Los platos calientes son más propensos a romperse.

9 Elementos del aparato

→ Brazos aspersores
→ Cesta para cubiertos
→ Cesta superior
→ Tubo interno
→ Cesta inferior
→ Depósito de sal
→ Dosificador de detergente
→ Estante para vasos y tazas
→ Filtro principal
→ Conexión de la manguera de evacuación de agua
→ Manguera de evacuación de agua
→ Regulador

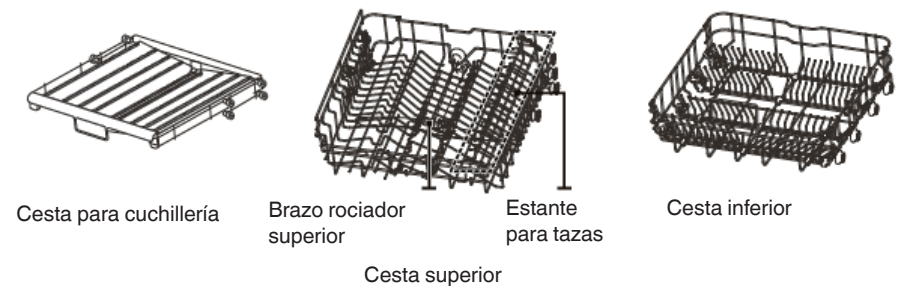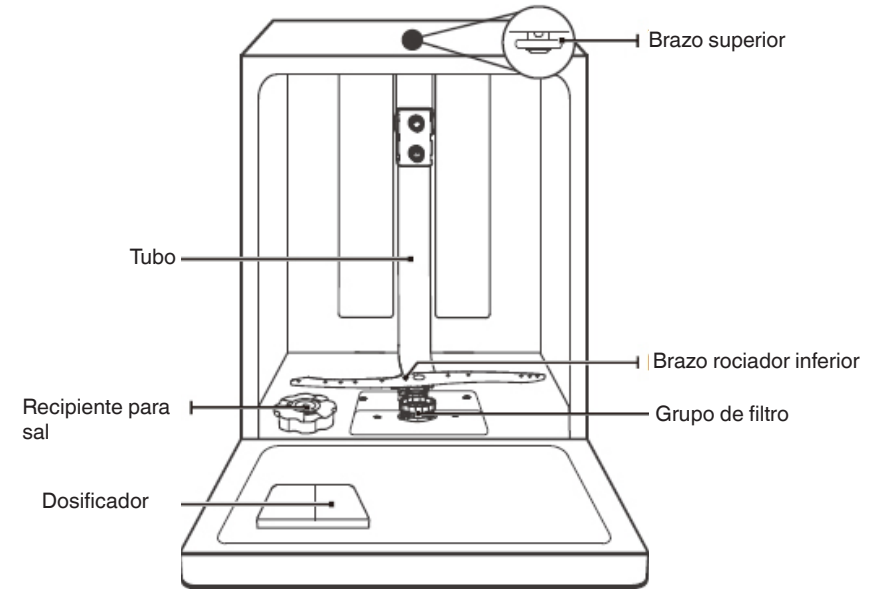

NOTA: Las ilustraciones tienen un valor meramente demostrativo. Los respectivos modelos pueden ser diferentes.

TABLA DE PROGRAMAS DEL LAVAVAJILLAS: 3LVF-638ADX

Nº	Nombre del programa	Temperatura predeterminada [°C]	Tipo de suciedad	Nivel de suciedad	Cantidad de detergente	Descripción del ciclo						Tiempo de duración del programa (min.)*	Consumo de energía eléctrica (kWh)*	Consumo de agua (l)*
1	Auto	55-65°	Selección automática de programa, para cada tipo de suciedad, con o sin restos secos de los platos	Diferente nivel	4g / 18g (1,2 unidad)	Prelavado a 45 °C	Lavado automático a 55-65 °C	Aclarado	Aclarado	Aclarado a 50-55 °C	Secado	85-150	1.050-1.551	10.6-15.9
2	Intensivo	65°	Los artículos muy sucios incluyen ollas y sartenes. Con secado en la comida.	Suciedad normal	4g / 18g (1,2 unidad)	Prelavado a 50 °C	Lavado a 65 °C	Aclarado	Aclarado	Aclarado a 60 °C	Secado	205	1.651	16.5
3	Universal	55°	Sirve para lavar platos de suciedad media, como ollas, platos, vasos y sartenes poco sucios.	Suciedad normal	4g / 18g (1,2 unidad)	Prelavado a 45 °C	Lavado a 55 °C	Aclarado	Aclarado	Aclarado a 60 °C	Secado	175	1.451	16.5
4	**ECO	50°	Vasos de vidrio, de porcelana - ligeramente sucios	Ligeramente sucios	4g / 18g (1,2 unidad)	Lavado a 50 °C	Aclarado	Aclarado a 50 °C	Secado			198	0.849	10
5	90 min	55°	Sirve para lavar platos de suciedad media que requieren un lavado rápido.	Ligeramente sucios	22g (1 unidad)	Lavado a 55 °C	Aclarado	Aclarado a 50 °C	Secado			90	0.891	10.3
6	Cristal	50°	Sirve para lavar platos y vidrios poco sucios.	Ligeramente sucios	4g / 18g (1 unidad)	Prelavado 40 °C	Lavado a 50 °C	Aclarado	Aclarado a 50 °C	Secado		120	0.902	13.5
7	Rápido	40°	Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secado.	Ligeramente sucios	12g	Lavado a los 40 °C	Aclarado a 40 °C	Aclarado a 55 °C				30	0.781	11
8	Remojo	--	Para enjuagar platos que se lavarán más tarde el mismo día.	--	--	Prelavado						15	0.021	4

** Programa estándar. Al mismo tiempo es el programa de referencia para los institutos de investigación. Investigaciones conformes con la norma EN 60436. Es el programa indicado para lavar platos de suciedad normal. Es también el programa más eficaz en cuanto al consumo total de energía y agua para este tipo de vajillas.

* Los valores del tiempo de duración de programa, consumo de energía y de agua que se proporcionan en la tabla se determinaron en condiciones de laboratorio. Los valores reales pueden diferenciarse.