

Prezado Cliente!

O manual de instruções resumido é um anexo às instruções de funcionamento da máquina de lavar louça. Antes da utilização do produto leia convenientemente as instruções de utilização, particularmente as observações e conselhos de

utilização segura do produto. Antes de ligar a máquina de lavar louça à tomada, retire as proteções de transporte. Não utilize a máquina de lavar louça até que ela esteja devidamente instalada.

1 Ligamento do aparelho

→ Abra a porta, prima o botão de alimentação.

2 Dosagem de detergentes

- Pressione a trava para abrir o dispensador de detergente.
- Encha os recipientes de detergente.

3 Verifique o nível de sal

→ Encha o tanque de sal de regeneração, se a marcação correspondente no painel de controle acender.

4 Encha a máquina com a louça

- Remova as partículas de sujeira maiores.
- Coloque os pratos nas cestas apropriadas de acordo com as informações acerca de carga.
- Recomenda-se que primeiro carregue o cesto inferior e depois o superior.

5 Escolha o programa de lavagem

- Abra a porta, prima o botão de alimentação.
- Selecione o programa; o indicador do programa acenderá no visor. Feche a porta. A máquina é ligada.

6 Inicialização da máquina de lavar louça

- Abra a porta da máquina de lavar louça.
- A máquina de lavar louça começará o seu ciclo.

7 Desligamento do dispositivo



- Desligue o dispositivo usando o botão On/Off.

8 Esvaziamento das louças


- Depois de desligar o aparelho, abra a porta da máquina de lavar louça e espere cerca de 15 minutos antes de descarregá-la, acelerando assim também o processo de secagem da louça. As louças quentes são mais suscetíveis a rachaduras.

9 Elementos do dispositivo

- Braços aspersores
- Cesto para os talheres
- Cesto de cima
- Tubo interior
- Cesto inferior
- Recipiente para o sal
- Doseador de detergente
- Prateleiras para os copos e chávenas
- Filtro principal
- Conector da mangueira de abastecimento de água
- Mangueira de escoamento de água
- Regulador

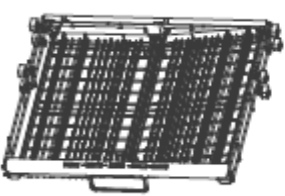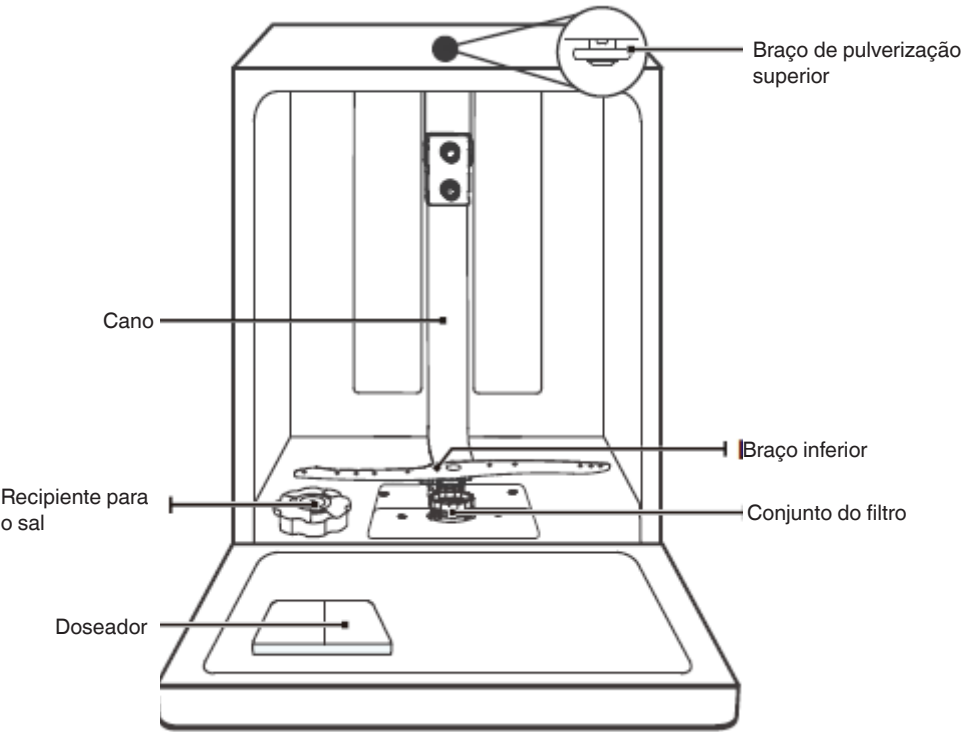

Prateleira de talheres

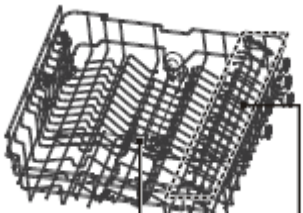

Braço de borrifamento superior



Prateleira para os copos



Cesto inferior

Cesto de cima

TABELA DE PROGRAMAS DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS: 4LVF-635IT

Nº de pos.	Nome do programa	Temp. pré-definida [°C]	Tipo de sujidade	Quantidade de detergente	Descrição do ciclo						Tempo de duração do programa (mín.)*	Consumo de energia (kWh)*	Consumo de água (l)*
1	Intensivo 	70°	Para loiça muito suja e panelas, frigideiras, pratos, etc. com sujidade normal com alimentos secos.	22g (1 ou 2 peças)	Lavagem em 70 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 70 °C	Secagem		200	1.510	14.2
2	Completo 60' 	60°	É utilizado para lavar pratos moderadamente sujos que requerem uma lavagem rápida.	4g/18g (1 ou 2 peças)	Lavagem inicial em 35 °C	Lavagem em 60 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 60 °C	Secagem		60	1.100	15.0
3	**ECO 	45°	Louça de vidro, porcelana – ligeiramente suja.	22g (1 ou 2 peças)	Lavagem em 45 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 60 °C	Secagem			220	0.951	11.0
4	Autolimpeza 	70°	Serve para a autolimpeza da máquina de lavar louça.	4g/18g (1 ou 2 peças)	Pré-lavagem	Lavagem em 70 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 70 °C	Secagem		145	1.332	15.1
5	Auto 	55-65°	Para loiça com sujidade ligeira a normal ou muito suja, com ou sem alimentos secos.	4g/18g (1 ou 2 peças)	Lavagem inicial em 45 °C	Lavagem a 55-65 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento a 60-65 °C	Secagem		85-150	0.901-1.312	11.0-15.0
6	Enxaguamento 	--	Para enxaguar pratos que planeja lavar mais tarde no mesmo dia.	--	Pré-lavagem						15	0.020	4.1
7	Silencioso 	60°	Menos ruído e consumo normal de energia. Recomendado para lavar à noite e de madrugada.	4g/18g (1 ou 2 peças)	Lavagem inicial em 35 °C	Lavagem em 60 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 65 °C	Secagem		270	1.400	14.6

** Programa normal. Ao mesmo tempo é um programa de referência para os institutos de análise. Análises de acordo com a norma EN 60436. É um programa adequado para a lavagem de conjuntos de louça normalmente sujos. É também o programa mais eficiente do ponto de vista do consumo combinado de energia e água para este tipo de louça de mesa.

* Os valores relativos ao tempo de funcionamento do programa, consumo de energia e água indicados na tabela, foram elaborados em condições de laboratório. Os valores reais podem ser ligeiramente diferentes.