

ES Manual de instrucciones

IO-WMS-2224 (08.2021)


ES SECADORA

4SFE-860BE



¡Lea detenidamente este manual antes de usar el aparato!

DESEMBALAJE

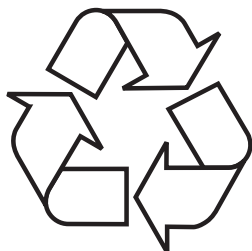

El aparato ha sido asegurado contra daños antes del transporte. Después de desembalar el dispositivo les rogamos eliminen los elementos del embalaje de forma que no sea nociva para el medio ambiente.

Todos los materiales empleados para embalar no son nocivos para el medio ambiente, en un 100% sirven para ser reciclados y

llevan símbolos respectivos.

¡Advertencia! Los materiales de embalaje (saquitos de polietileno, trozos de poliuretano, etc.) deben ser guardados lejos del alcance de niños a la hora de desembalar.

ELIMINACIÓN DE APARATOS USADOS



Este aparato está marcado con el símbolo de contenedor para desechos tachado, según la Directiva Europea 2012/19/CE. Dicho símbolo informa que este aparato, pasado el periodo de su uso, no debe ser eliminado junto con los demás desechos procedentes de hogares.

El usuario está obligado a devolverlo a un lugar destinado para recoger el equipo eléctrico y electrónico gastado. Las entidades que realizan la recogida, incluyendo los puntos locales de recogida, tiendas, y entidades municipales, crean un sistema adecuado que permite la devolución de estos aparatos.

El adecuado uso del equipo eléctrico y electrónico gastado ayuda a evitar las consecuencias que son nocivas para humanos y para el medio ambiente procedentes de la presencia de componentes peligrosos e inadecuado almacenamiento y procesamiento de estos dispositivos.

ÍNDICE

ECOLOGÍA EN PRÁCTICA	3
INFORMACIÓN BÁSICA	5
SEGURIDAD Y MARCAS EN ETIQUETAS DE LA ROPA	6
INSTALACIÓN DE APARATO	15
CARACTERÍSTICA DE APARATO	20
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	26
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DURANTE LA EXPLOTACIÓN	30

ECOLOGÍA EN PRÁCTICA

Desde hace muchos años Fagor consecuentemente realiza la política pro ecológica. El cuidado del medio ambiente es para nosotros igual de importante como la aplicación de tecnologías modernas.

El desarrollo de tecnología hizo que también nuestras fábricas se hicieran más amigables para el medio ambiente - en la fabricación se usa menos agua, menos energía eléctrica y menos residuos y desechos.

También nosotros prestamos mucha atención en los materiales usados en la producción. Nos esforzamos en seleccionar solamente los que no contienen sustancias nocivas y permiten reciclaje y neutralización de equipo después de su uso.

Estimado cliente

Le agradecemos la selección de la empresa Fagor. Llevamos muchos años suministrando electrodomésticos de alta calidad, gracias a los cuales las obligaciones de casa se hacen un puro placer. Todos los aparatos antes de abandonar la fábrica fueron comprobados minuciosamente en cuanto a la seguridad y funcionalidad. Nos esforzamos en que la nueva tecnología en productos de Fagor siempre ha coincidido con el excepcional diseño.

Les rogamos lean con atención este manual de uso antes de encender el aparato. Si observan las instrucciones contenidas en el manual evitarán el uso incorrecto y garantizarán largo y perfecto funcionamiento del equipo. El conocimiento de los principios de uso seguro de aparatos permitirá evitar accidentes.

Deben guardar y mantener el manual tal que esté disponible cuando sea necesario. El manual contiene toda la información necesaria, gracias a la cual el uso del equipo de Fagor se hace fácil y agradable. Les animamos a que conozcan los demás aparatos que ofrecemos.

Les deseamos que disfruten del aparato,

FAGOR 
ELECTRODOMÉSTICO

INFORMACIÓN BÁSICA



El aparato está destinado solamente para uso doméstico y sirve para secar materiales textiles y ropa.

Antes de conectar el aparato a la toma de red eléctrica se debe nivelar el aparato. El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios que no influyan en la forma de funcionamiento del aparato.

USO

- El aparato debe ser usado solamente después de leer el presente manual.
- No se debe nunca usar el aparato al aire libre o en espacios donde la temperatura pueda bajar por debajo de cero.
- Los niños y las personas que no leyeran el manual no deben usar el aparato.



¡Las temperaturas inferiores a los 0°C pueden ocasionar daños del aparato! En caso de almacenar o transportar el aparato en temperaturas negativas se recomienda esperar 8 horas antes de usar el aparato para aclimatar a la habitación con temperatura sobre cero.

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

El fabricante declara con la presente que el producto cumple los requisitos esenciales de las siguientes directivas europeas:

- directiva de baja tensión **2014/35/UE**,
- directiva de compatibilidad electromagnética **2014/30/UE**,

y por eso el producto está marcado CE y se ha emitido para él una declaración de conformidad facilitada a los órganos de supervisión del mercado.

	<p>El equipo no debe ser usado por: niños menores de 8 años, personas de deficiencia física o psíquica, personas que no tengan suficientes capacidades de uso de este tipo de aparatos. Estas personas deben tener supervisión o formación adecuadas relativas al uso seguro de equipo y peligros relacionados con ellos. Se debe cuidar de que los niños no jueguen con el equipo así como no realicen ningunas actividades relativas con el manejo o mantenimiento. Se debe imposibilitar a los niños menores de 3 años todo acceso al aparato a menos que sea bajo custodia de personas adultas.</p>
	<p>Los niños pueden cerrarse dentro de los aparatos y con ello pueden encontrarse en la situación de peligro de vida.</p>
	<p>El presente producto es aparato eléctrico de la categoría I y sirve solamente para secar telas lavadas en agua, en casa. ¡Durante el trabajo de aparato se debe usar la alimentación segura!</p>
	<p>La fuente de alimentación debe tener toma a tierra. El conducto de toma a tierra debe estar enterrado y no puede estar conectado a la red pública como tubería de agua o tubería de gas. El conducto de toma a tierra y neutral deben estar marcados y separados y no pueden estar conectados uno con el otro.</p>

	<p>No se debe superar la cantidad recomendada de carga de textiles. Se debe observar los volúmenes recomendados de carga. Se debe seguir la Tabla de programas de secado del manual de uso.</p>
	<p>En la secadora no se puede secar ropa después de la limpieza química.</p>
	<p>No se pueden secar cosas no lavadas.</p>
	<p>Las cosas que estén ensuciadas con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, medios para eliminar manchas, trementina, cera y medios para eliminar cera antes de secar en la secadora se deben lavar en agua tibia con aditivo de detergente.</p>
	<p>En la secadora para ropa no se puede secar el caucho de espuma (espuma de látex), gorros de bañar, telas impermeables, ropa con forro de caucho ni cojines dotados de partes de caucho.</p>
	<p>Los ablandadores para telas o productos parecidos se debe usar de manera determinada en el manual.</p>

	<p>En la última parte del ciclo de secado no se aplica calentamiento (ni refrigeración) para que el lavado no sufra daño y tenga temperatura adecuada.</p>
	<p>Después de cada uso se debe limpiar el filtro de fibras e hilos.</p>
	<p>No se puede dejar que las fibras y los hilos se acumulen alrededor de la secadora para ropa.</p>
	<p>Se debe garantizar la respectiva ventilación para evitar la penetración de gases en la habitación de aparatos de combustión de otros combustibles, también humo de fuego abierto.</p>
	<p>No se puede dirigir el aire de ventilación en el conducto de chimenea usado para evacuar gases de combustión del aparato de combustión de gas o de otro combustible.</p>

	<p>No se puede instalar el aparato detrás de una puerta cerrada, puerta corrediza o puerta con bisagras al lado contrario de la secadora. La apertura completa de la puerta de la secadora no puede estar limitada.</p>
	<p>El lavado ensuciado con aceite puede encenderse espontáneamente, en especial bajo la influencia de calor producido en la secadora para ropa.</p>
	<p>El calentamiento causa la reacción de oxigenación de aceite. En caso de oxigenación se produce calor adicional. Si el calor no puede disiparse, la ropa puede calentarse hasta encenderse. Si ponemos en pila las telas ensuciadas con aceite podemos prevenir la disipación de calor y crear peligro de incendio.</p>

	<p>Si no se puede evitar el secado en la secadora de telas ensuciadas con aceite vegetal o aceite para cocinar o ensuciada con productos para tratar el pelo, primero se deben lavar en agua caliente con aditivo de detergente. Así se puede reducir pero no eliminar el peligro.</p>
	<p>Sacar de bolsillo todos los productos como mecheros y cerillas, etc.</p>
	<p>'En ningún caso se puede usar aparato con conducto de alimentación dañado!</p>
	<p>Este aparato está destinado para usar solamente en edificios cerrados.</p>
	<p>no pueden bloquear orificios de evacuación de aparato tanto por delante como por detrás del aparato.</p>

	<p>Si el aparato se calienta excesivamente, inmediatamente se debe sacar el enchufe de la toma.</p>
	<p>El conducto de alimentación debe cumplir las normas IEC y conducir la corriente según la tabla por debajo. Si los requisitos de arriba no son cumplidos, para garantizar la seguridad de personas de casa se debe adoptar la instalación eléctrica de casa.</p> <p>No se puede tirar el conducto. Se debe coger el enchufe de conducto.</p> <p>No introducir ni sacar el enchufe de la toma con las manos mojadas.</p> <p>No dañar el conducto de alimentación ni el enchufe.</p>

<p>Existe peligro de lesión</p>	<p>No se debe desmontar ni instalar la secador sin previa lectura del manual de uso o sin supervisión.</p> <p>No poner la secadora en la lavadora sin conjunto especial. (Para colocar la secadora en la lavadora, es necesario comprar un conjunto de partes de recambio adecuadas. Para evitar el peligro, el representante del departamento de mantenimiento u otra persona instruida debe colocar la secadora)</p> <p>No apoyarse en la puerta de la lavadora abierta.</p> <p>No colocar en la secadora objetos como velas o cocina eléctrica.</p>
<p>Peligro de daño</p>	<p>No sobrecargar la secadora.</p> <p>No usar la secadora sin tapa ni base de filtro.</p> <p>No secar ropa sin centrifugarla.</p>













<p>Peligro de daño</p>	<p>No exponer la secadora a la los rayos del sol. El aparato está destinado solamente para usar en casa.</p> <p>No instalar la secadora en habitaciones de alta humedad.</p> <p>Antes de la limpieza y del mantenimiento se debe sacar el enchufe de la toma. No se puede lavar aparato con chorro de agua.</p>
<p>Peligro de explosión</p>	<p>No se puede secar ropa ensuciada con sustancias inflamables como aceite ya que puede ocasionar explosión.</p>

SÍMBOLOS EN RÓTULOS DE ROPA

¡Advertencial!

- No sobrecarguen el aparato.
- No introducir ropa mojada de la cual gotea el agua. Esto puede ocasionar daños de secadora o ocasionar incendio.

Hay que asegurarse de que la tela de la ropa puede ser secada en secadora para ropa y prestar atención en los siguientes símbolos:


Se puede secar mecánicamente 	Se puede secar en secadora 	No secar en secadora 	No secar 
Secar después de colgar 	Secar en posición vertical 	Secar en posición horizontal 	Secar a la sombra 
Se puede limpiar químicamente en todos los disolventes orgánicos 	No limpiar químicamente 	Lavar químicamente en disolventes de uso general para lavado químico 	Lavar químicamente en triclorotrifluoroetano, éter de petróleo 



INSTALACIÓN DE APARATO

1

Descripción del equipo

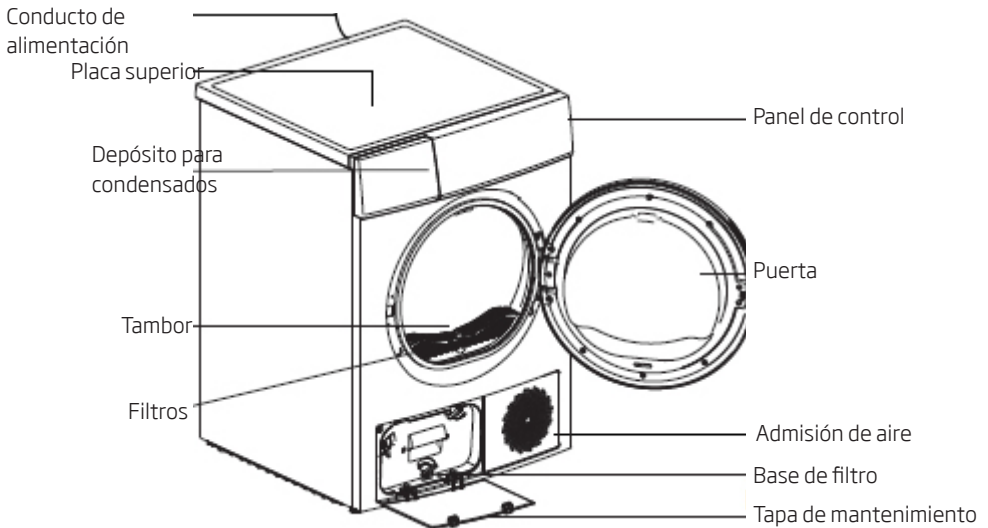


Advertencia: Les rogamos se familiaricen con el aparato comprado.

2

Accesorios:

- Los siguientes elementos son opcionales para los respectivos modelos.

Si en la secadora se encuentran las siguientes partes, se deben instalar de conformidad con el siguiente manual. A la hora de realizar la instalación debe poner guantes.

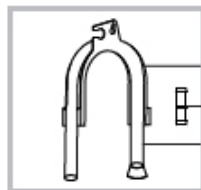


Mandril para manguera
Conexión
Manguera de evacuación de condensados



Instalamos la manguera de evacuación solamente cuando queremos que los condensados lleguen directamente al alcantarillado y no al depósito para condensados.

Instalación

3

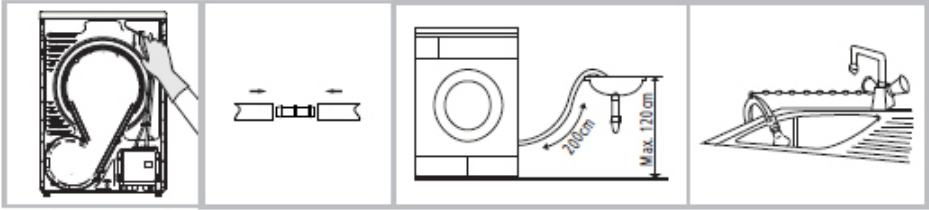

Sacar la manguera de evacuación del cajón de la caja.

Introducir la manguera de evacuación y la manguera externa de evacuación en la conexión.

Colocar el mandril de la manguera en el lavabo o en el fregadero.

4


Transporte

- Transportar con cuidado. No levantar el aparato con ninguna de las partes que salen. No se puede levantar el aparato cogiendo de la puerta. No se puede transportar la secadora en posición vertical. Debe estar inclinada hacia derecha hasta 30°.

5

Posición de montaje correcta


- Se recomienda para la comodidad colocar el aparato cerca de la lavadora.
- Se debe instalar la secadora en un lugar limpio, donde no se acumula la suciedad. Alrededor del aparato debe haber circulación de aire libre. No bloquear la entrada frontal de aire ni la rejilla de entrada de aire en la parte trasera de aparato.
- Para minimizar las vibraciones y el ruido durante el trabajo de la secadora, se debe colocar el aparato en una superficie dura e igualada.
- No desmontar nunca las patas del aparato. No limitar la luz por debajo del aparato al colocarlo en una alfombra alta, listones de madera u objetos parecidos. Esto puede llevar al sobrecalentamiento de aparato.

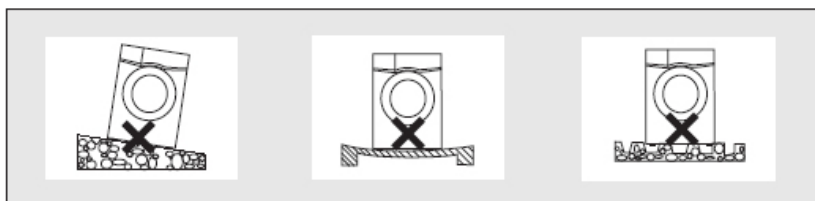

6

Nivelación

- Después de colocar en un lugar fijo, por medio del nivel de burbuja se debe comprobar que la secadora está nivelada. Cuando sea necesario ajustar las patas con herramienta

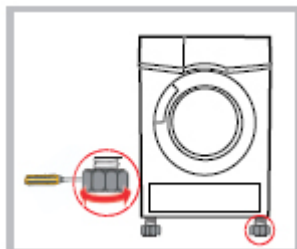


- Asegurarse de que la tensión de alimentación es igual como en la placa nominal de aparato.
- No conectar el aparato por medio de la extensión ni cualquier adaptador

7


Inicio rápido




Antes de activar asegurarse de que el aparato está instalado correctamente.

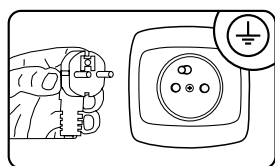

Conectar

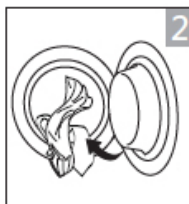

Meter telas

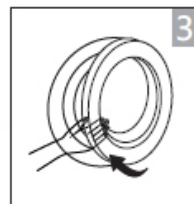

Cerrar la puerta

Secado:



Activar



Seleccione el programa




Seleccione la función o programa predeterminado



Póngala en marcha

Después del secado:

- Se oye una señal sonora o/ y en la pantalla aparece el símbolo «0:00».

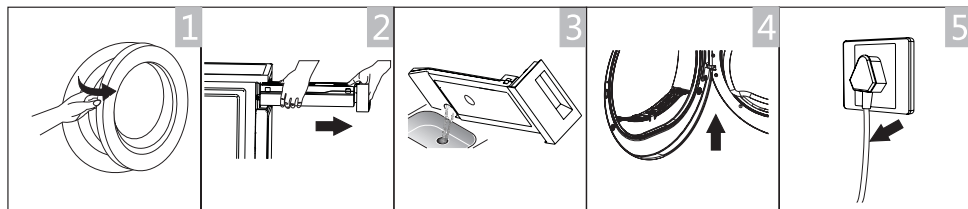

1
Abrir la puerta y sacar las telas

2
Sacar el depósito

3
Evacuar los condensados

4
Limpiar el filtro

5
Apagar



Si la toma tiene interruptor para desconectar alimentación, se debe poner el conmutador en posición desconectada.

Antes de primer secado



Dejar el aparato para 2 horas después de la entrega. Antes de primer uso limpiar el interior con un trapo blando.

1. Colocar unos trapos limpios en el tambor.
2. Meter el enchufe en la toma y apretar [].
3. Seleccione el programa [Tiempo de secado] y presione el botón [].
4. Después de que el programa ha terminado, se debe limpiar el filtro de conformidad con el capítulo «Limpieza y mantenimiento».

Durante el secado, la compresora y el agua hacen ruido, lo cual es completamente normal.

Seque solo prendas aptas para secadora. Respecto a las etiquetas de la ropa:



Apto para secadora



Proceso de secado normal: El secado en secadora es posible con una carga normal y una temperatura de 80°.














Proceso de secado delicado: Tenga cuidado al secar en la secadora. Elija un proceso delicado con impacto térmico reducido.



No secar en secadora: Prendas que no son aptas para secar en secadora.

Antes de cada secado

1. Antes de secar se debe centrifugar la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrifuga puede reducir el tiempo de secado y ahorrar energía.
 2. Para que los efectos de secado sean homogéneos, se debe sortear la ropa según el tipo de tela y el programa para secar.
 3. Antes de secar se debe cerrar cremalleras, ganchos y botones, abrochar cinturones, etc.
 4. No se debe secar demasiado la ropa ya que se puede arrugar fácilmente.
 5. No secar productos de caucho ni materiales elásticos.
 6. Para proteger la piel contra irritación por vapor o por elementos de aparato calientes, se puede abrir la puerta después de terminar el programa de secado.
 7. Para prevenir la prolongación del tiempo de secado y aumentar el consumo de energía, se debe limpiar el filtro y vaciar el depósito para condensados después de cada uso.
 8. No secar la ropa después de la limpieza química.
 9. Para secar la ropa de lana y para que la tela quede más fresca y felpuda, se debe seleccionar el programa adecuado.
- El peso aproximado de la ropa seca (cada unidad)



Ropa de telas mixtas (unos 800g) 	Chaqueta (unos 800 g para algodón) 	Tejanos (unos 800g) 	Colcha (unos 900 g para algodón) 
Sábana (unos 600 g para algodón) 	Ropa de trabajo (unos 1120g) 	Pijama, camisa de dormir (unos 200g) 	Camisa de manga larga (unos 300 g para algodón) 
Camisa de manga corta (unos 180 g para algodón) 	Pantalón corto (unos 70 g para algodón) 	Calcetines (unos 50 g de telas mixtas) 	



Nunca sobrecargar el aparato.

No meter la ropa mojada de la cual se sale el agua. Esto puede ocasionar daños de secadora o ocasionar incendio.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA

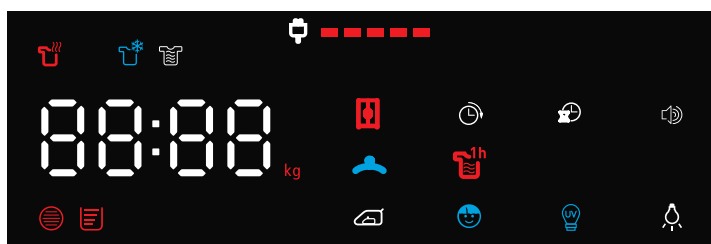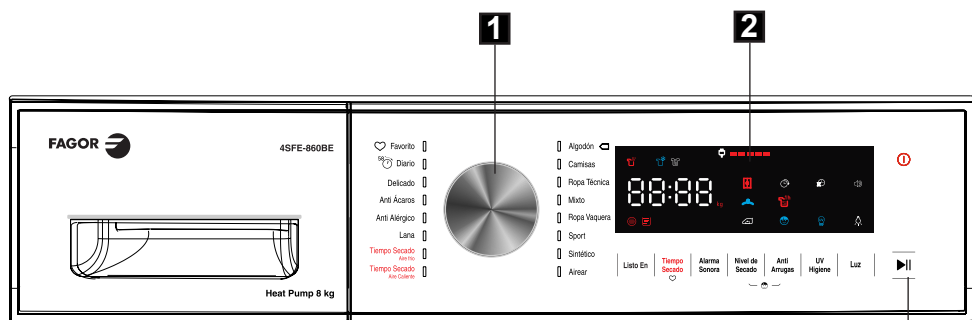



1. Mando de programador
2. Pantalla
3. Botón **Listo En**
4. Botón **Tiempo de secado**
5. Botón **Alarma Sonora**
6. Botón **Nivel de secado**
7. Botón **Anti Arrugas**
8. Botón **UV Higiene (Hygiene Technology)**
9. Botón **Luz**
10. Inicio/Pausa
- 6+7 Bloqueo de niños Child Lock

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA

1


Perilla de selección de programa

- Apriete el botón . Cuando ilumine la pantalla LCD gire la perilla de selección de programa y seleccione el programa deseado.
- Funciones adicionales para elegir: [Preparado en], [Tiempo de secado], [Nivel de secado], [Señal sonora], [Menos arrugas], [UV] e [Iluminación].
- Apriete el botón .


2

Pantalla



Filtro (Después de desactivar la secadora, cuando permanece encendido el indicador «», se debe limpiar el filtro)



Depósito de agua (Después de que la secadora se haya apagado y se encienda el indicador «», debe vaciarse el depósito.)



Preparado en



Hora



Bloqueo de niños (Child Lock)

88:88

Indicador de tiempo restante hasta el final del programa/mensaje de error



Fase de programa



UV (Hygiene Technology)



Nivel de secado: Muy seco



Nivel de secado: Estándar



Nivel de secado: Para planchar



Indicador de iluminación de tambor



Indicador de sonido



Modo antiarrugas



Mi ciclo



Indicador de energía

kg Cargue el peso recomendado por el programa

Preparado en

- Esta función sirve para retardar el secado hasta 24 horas. El tiempo de retraso indica que el programa terminará después de x horas.

Descripción detallada de procedimiento:

- Meter la ropa y asegurarse de que la puerta de aparato está cerrada.
- Apriete el botón [ⓘ], y luego gire la perilla de selección de programa y seleccione el programa deseado.
- Además, puede seleccionar la función [señal acústica] según sea necesario.
- Apretar el botón [Preparado en].
- Apriete el botón [Preparado en] seleccionando el respectivo tiempo de retraso.
- Después de apretar el botón [▶||] la secadora empezará el trabajo.
- El programa de secado terminará cuando transcurra el tiempo de retraso.
- Después de volver a apretar el botón [▶||] la función de retraso parará.
- Para cancelar la función "Preparado en" se debe apretar el botón [ⓘ].



¡Siempre se debe activar la función Preparado en como la última Función adicional de programa principal. ¡La modificación de cualquier parámetro de programa después de seleccionar previamente Preparado en desactivará esta función!

Tiempo de secado

Después de seleccionar el programa Aire caliente, Aire fresco o Renovación, se puede usar el botón [Tiempo de secado] para adaptar el tiempo de secado en pasos cada 10 minutos.

Señal acústica

Desactiva o activa la señal sonora. Por defecto la señal sonora está activada. Se debe apretar cuando sea necesario.



Si la señal sonora está activada:

- El secador emitirá señal sonora después de apretar la función adicional.
- Después de girar la perilla de programas durante el trabajo de la secadora, se emite una señal que indica su selección incorrecta.
- También la señal sonora le informará al usuario de la finalización del programa de secado.

Nivel de secado

Esta función sirve para ajustar el nivel de secado de la ropa.

- Se puede activar la función Nivel de secado solamente antes de empezar el programa.
- Apretar el botón [Nivel de secado], para seleccionar el tiempo de secado.
- La función [Nivel de secado] se puede usar solamente en los programas [Algodón] [Mix][Tejanos][Sintéticos][Outdoor].

El aparato tiene 3 niveles de secado Para armario [☐], Para colgador , Para plancha fácil  (la ropa estará húmeda)

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA

7

Menos arrugas

- Después de terminar el programa de secado, esta función está activa durante 30 minutos (por defecto) o 90 minutos (si seleccionamos así).
- Esta función previene el surgimiento de arrugas de la ropa. Se puede sacar la ropa durante la etapa Menos arrugas con excepción de [Secado temporal caliente], [Secado temporal fresco] y [Renovación], en todos los programas se puede seleccionar esta función.

8

UV Hygiene Technology

Después de seleccionar el programa, puede elegir la función de esterilización «UV» según sus necesidades. Presione [UV] para seleccionar esta función y púselo nuevamente para cancelar. Al seleccionar la función [UV], la ropa se esterilizará durante la fase de secado para hacerla más limpia y segura. Utilice esta función con precaución en prendas confeccionadas con tejidos finos. A excepción de «Lana», «Renovación Steam», todos los demás programas pueden seleccionar esta función.

9

Iluminación

La iluminación del interior de tambor se activará para 3 minutos después de apretar el botón o para 1 minuto después de la apertura de la puerta.

10

Botón Inicio / Pausa

Presione el botón Inicio/Pausa para iniciar o pausar el ciclo de secado.

Mi programa - Favoritos

La función es usada para definir y guardar sus programas favoritos que son usados frecuentemente.


1. Por medio de la perilla de selección se debe seleccionar el programa y otras funciones de secado.
2. Apretar y mantener el botón [Tiempo de secado] durante 3 segundos hasta la emisión de la señal sonora; el programa seleccionado fue guardado.
3. Girar la perilla de selección de programa en la posición [Mi programa] y activar el programa favorito.
4. Para cambiar de configuración de [Mi programa], repetir el paso (1) y (2).

6+7

Bloqueo de activación Child Lock

1. Este aparato tiene bloqueo de activación especial que previene el apriete de botones y activación accidental por los niños.
2. Para activar el bloqueo de activación, durante el trabajo de la secadora se debe apretar al mismo tiempo los botones [Menos arrugas] e [Iluminación de tambor] y mantener durante más de 3 segundos. Cuando la función de bloqueo de activación está activa, en la pantalla aparece el icono de [Bloqueo de activación] y no funciona ningún botón menos [1]. Para activar el bloqueo de activación, se debe apretar al mismo tiempo los botones [Menos arrugas] e [Iluminación de tambor] y mantener durante más de 3 segundos.

La primera vez puede usar el agua que viene con la botella. El agua condensada también se usa en el sistema de vapor. El agua condensada debe filtrarse, por ejemplo, con un filtro de café, con el fin de eliminar los hilos finos. Si realiza el secado con el programa estándar y de vapor, el depósito del sistema de vapor se llenará automáticamente.

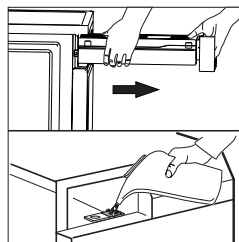

Para llenar el depósito:

1. Encienda el aparato.
2. Configure uno de los programas de vapor.
3. Extraiga el depósito. Manténgalo en posición horizontal.
4. Llénelo de agua hasta que desaparezca la señal. La señal acústica sonará cuando el depósito de vapor esté lleno.
5. Vuelva a colocar el depósito.

DESCRIPCIÓN DE USO

Selección de programa

1. Cuando la pantalla LED se vuelva más brillante, gire la perilla de selección de programas para seleccionar el programa deseado.
2. Seleccione las opciones adicionales [Preparado en], [Tiempo de secado], [Nivel de secado], [Antiarrugas], [UV] o [Señal acústica].
3. Apriete el botón [▶||].
4. Presione el botón [ⓘ] al acabar el programa.

Inicio del programa

El tambor girará cuando comience el programa. El LED de la fase del ciclo en la pantalla se encenderá y se mostrará el tiempo restante del programa.

Finalización de programa

Después de la finalización del programa el tambor empieza a girar. La pantalla mostrará «0:00» y el LED de la fase del ciclo mostrará «End». Se encenderá el LED correspondiente. La secadora pondrá en marcha la función [Antiarrugas] si el usuario no retira la carga.


Presione el botón [ⓘ] después de vaciar la secadora para cortar la electricidad y desenchufe la secadora.

Consulte los posibles problemas en el capítulo «Solución de problemas» si el procedimiento de secado se detiene inesperadamente o la secadora muestra un código de error.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Vaciado del depósito para agua

- Con las dos manos mantener y sacar el depósito para agua.
- Inclinar el depósito para agua, echar el agua condensada en el lavabo.
- Volver a montar el depósito para agua.

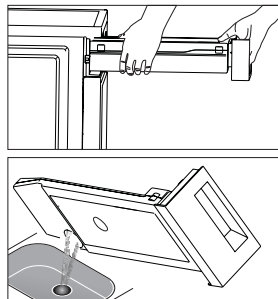

Vaciar el depósito para agua después de cada uso. De lo contrario el programa para y enciende el icono [E]. Después del vaciado de depósito, se puede volver a activar la secadora apretando el botón [▶|].

No beber agua condensada.


No se puede usar secadora sin depósito para agua.

Limpieza de filtros

- Esta secadora tiene filtro principal que recoge del aire hilos libres y fibras de la ropa secada en la puerta y un filtro protector adicional contra el intercambiador de calor. Después de cada programa de secado se debe limpiar los filtros.

Limpieza de filtro principal


- Abrir la puerta.
- Sacar el filtro principal.
- Abrir el filtro y eliminar las fibras y los hilos, limpiar con agua corriente.
- Antes de volver a instalar, secar el filtro precisamente.

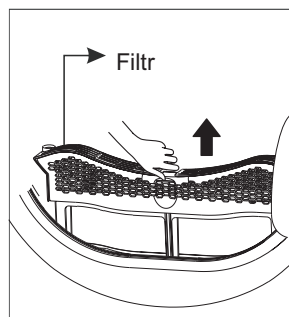

Fijarse en el sentido de la instalación del filtro principal.

Limpieza del filtro de intercambiador de calor

- Abrir la tapa.
- Abrir las tres palancas de bloqueo y coger el mango de filtro.
- Sacar el filtro de intercambiador de calor y limpiarlo.
- Si contiene muchos hilos/ fibras se debe lavar el filtro con agua corriente. Antes de volver a instalar, secar el filtro precisamente.
- Limpiar las juntas de caucho en el filtro y en el mango.
- Volver a instalar el filtro.
- Bloquear tres palancas de bloqueo en la posición adecuada.
- Cerrar la tapa hasta el momento de oír que ha cerrado.

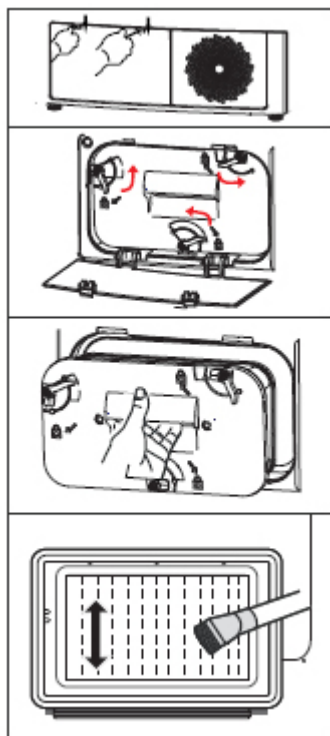

El polvo acumulado en el filtro y en el intercambiador de calor bloquean el flujo de aire lo cual ocasiona la prolongación del tiempo de secado y aumenta el consumo de energía.
¡Antes de empezar la limpieza se debe sacar el enchufe de la toma!

¡No activar la secadora sin el filtro!

Para prevenir la acumulación de fibras e hilos dentro de la secadora, limpiar el filtro después de cada uso de la secadora.




No tocar el intercambiador de calor con la mano ya que esto puede ocasionar el riesgo de dañar el cuerpo y daño del mismo intercambiador.

Cuando sea necesario, cada 2 meses se debe limpiar con aspiradora el polvo y las fibras del intercambiador de calor. Limpiar el intercambiador de calor sin uso de presión en la superficie. De lo contrario puede ocasionar daños del intercambiador.

Limpeza de la base de filtro

- Abrir la tapa.
- Desenroscar ambas palancas de bloqueo hacia nosotros.
- Limpiar completamente la base de filtro.
- ¡Volver a instalar la base de filtro!
- Enroscar ambas palancas de bloqueo.
- Cerrar la tapa hasta que cierre en su posición.

Palanca de bloqueo

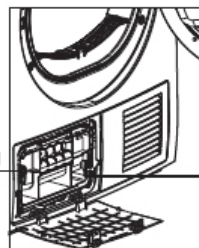

Base de filtro

Tapa de mantenimiento





*Lavado de condensador

Dejar la secadora que se enfríe. Puede derramar un poco de agua. Por debajo de la tapa de servicio se debe colocar un trapo absorbente.

- Desbloquear completamente la tapa de servicio.
- Abrir completamente la tapa de servicio.
- Girar ambas palancas de bloqueo hacia nosotros.
- Sacar el condensador.
- Limpiar el condensador y vaciar agua.
- Limpiar las juntas.
- ¡Introducir el condensador con el mango hacia abajo!
- Desenroscar ambas palancas de bloqueo.
- Cerrar la tapa de servicio hasta que cierre en su posición. En caso de uso frecuente de aparato, limpiar el condensador cada 3 meses.
- ¡No dañar el condensador!



Lavar solamente con agua; ¡no usar objetos duros ni con bordes agudos! ¡No activar la secadora sin el condensador!
Durante el secado el agua se puede acumular entre la ventana y la junta. ¡Esto no influye en el funcionamiento de la secadora!

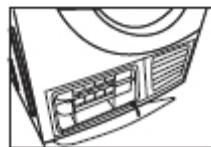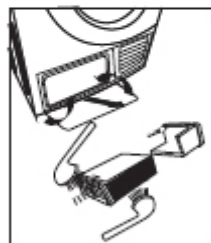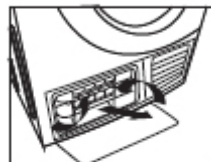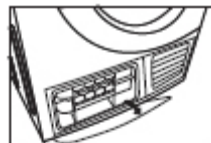


* en modelos seleccionados

Limpeza de secadora



- ¡Antes de empezar la limpieza se debe sacar el enchufe de la toma!
- Limpiar la secadora con trapo húmedo mojado con agua limpia. Los productos químicos de limpieza pueden ocasionar daños de superficies de plástico y de otras partes.
- La limpieza debe ser realizada con guantes.
- Preparar un trapo mojado con agua limpia.
- Limpiar la puerta, en especial, el interior de la ventana.
- Limpiar las juntas alrededor del soporte frontal.
- Limpiar el sensor de humedad y dentro de tambor.
- Sacar todos los filtros, limpiar juntas y conductos de aire. Antes de poner en marcha la secadora se debe secar todos los elementos con un trapo blando.

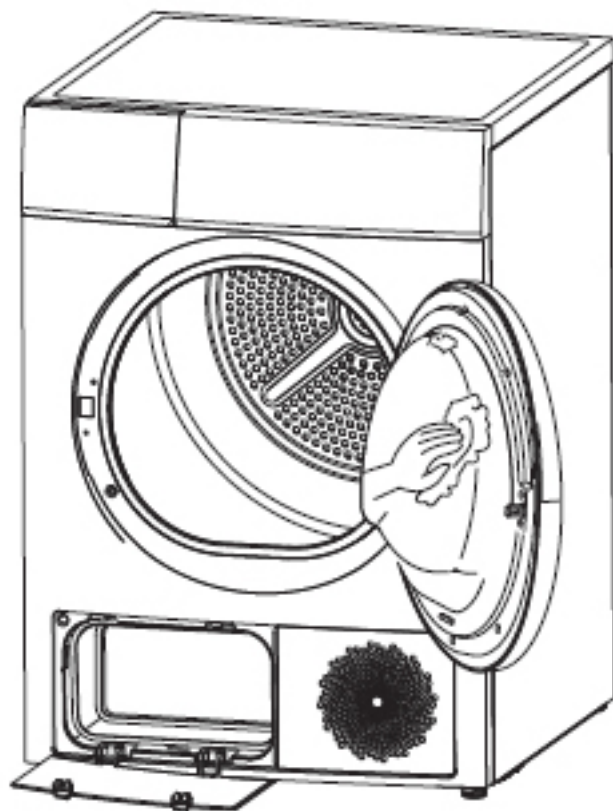





RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DURANTE LA EXPLOTACIÓN

Pantalla	Causa	Solución
E32	Error del sensor de humedad	En caso de problemas se debe poner en contacto con el centro de mantenimiento local.
E33	Error del sensor de temperatura.	
E64	Error de comunicación del motor BLDC	
[E]	Avería en la bomba de agua o avería en el sensor de nivel de agua	Depósito vacío
	El depósito está lleno	




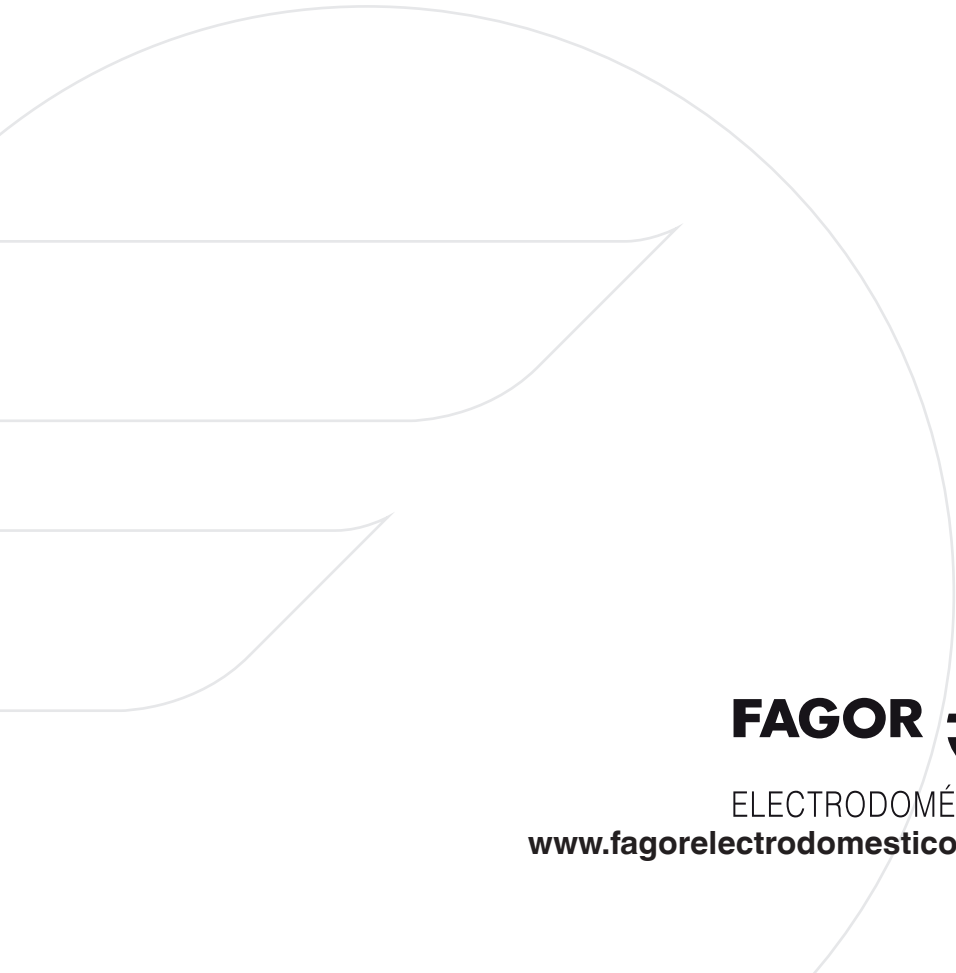
- Solamente un técnico autorizado puede realizar las reparaciones.
- Antes de consultar la atención al cliente se debe realizar todos los pasos de la intención de eliminación independiente de problema que se encuentran en el manual de uso.
- Si en la pantalla aparecen otros mensajes y la secadora no funciona, se debe poner en contacto con el mantenimiento.
- El técnico de mantenimiento tiene el derecho a cargar los gastos de consejos incluso durante la garantía.

Problema	Solución
La pantalla no está activada	Comprobar la corrección de alimentación. Compruebe que el enchufe está conectado a la toma. Comprobar el programa seleccionado. Apriete el botón [].
 enciende	Compruebe el depósito de agua. Si está lleno, drene el agua condensada y vuelva a poner en marcha la secadora. Si el depósito no está lleno, vuelva a poner en marcha la secadora. Si el icono «  » sigue encendido después de realizar los dos primeros pasos, llame al servicio técnico.
 enciende	Limpiar el intercambiador de calor Limpiar el filtro.
La secadora no se activa	Conecte la secadora a la red eléctrica. Encienda la secadora. Comprobar que la puerta está cerrada. Comprobar que el programa fue seleccionado. Comprobar que está apretado el botón de inicio.
No se consigue el adecuado nivel de secado o el tiempo de secado es demasiado largo	Limpiar el filtro de fibras, hilos y limpiar el intercambiador de calor. Vaciar el recipiente. Comprobar la manguera de evacuación. La secadora está demasiado empotrada. Limpiar el sensor de humedad. No bloquear la entrada de aire. Usar el programa más intenso o tiempo de secado más largo.
Se oye un zumbido	El compresor está funcionando. Estos ruidos son normales y no indican una falla.
La secadora se apaga al final del programa	La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es un error, sino una función normal.



Si no se puede eliminar el problema por separado, se debe llamar asistencia.

- Apriete el botón [.
- Sacar el enchufe de alimentación y llamar al servicio.



ELECTRODOMÉSTICO

www.fagorelectrodomestico.com