

Estimado Cliente:

El manual abreviado es anexo al manual de uso de la secadora. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar la secadora a la toma de red eléctrica se debe nivelar la secadora. Activar la secadora después de su correcta instalación.

Secar las telas delicadas, sintéticas o lana solamente

en programas destinados para ello. La carga de las telas mencionadas en cantidades no mayores que la recomendada (ver la página 2.).

El uso correcto de secadora alarga su vida útil, por lo tanto, recuerda de que la junta de tambor quede seca (no cerrar herméticamente la puerta después de secar). Limpiar la secadora con productos de limpieza, no fregar con medios abrasivos.

1 Preparación para secar

- Antes de secar se debe centrifugar la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrifuga puede reducir el tiempo de secado y ahorrar energía.
 - Para que los efectos de secado sean homogéneos, se debe sortear la ropa según el tipo de tela y el programa para secar. Antes de secar se debe cerrar cremalleras, ganchos y botones, abrochar cinturones, etc.
 - No se debe secar demasiado la ropa ya que se puede arrugar fácilmente. No secar productos de caucho ni materiales elásticos.
 - Para proteger la piel contra la irritación por vapor o por elementos de aparato calientes, se puede abrir la puerta después de terminar el programa de secado. Para prevenir la prolongación del tiempo de secado y aumentar el consumo de energía, se debe limpiar el filtro y vaciar el depósito para condensados después de cada uso.
- No secar la ropa después de la limpieza química.
- Para renovar la ropa de lana y para que la tela quede más fresca y felpuda, se debe seleccionar el programa adecuado.

2 Perilla de selección de programa


- Apriete el botón [1]. Cuando ilumine la pantalla LCD gire la perilla de selección de programa y seleccione el programa deseado.
- Funciones adicionales para elegir: [Preparado en], [Tiempo de secado], [Nivel de secado], [Señal sonora], [Menos arrugas] e [Iluminación].
- Apriete el botón [2].

3 Activación de programa


- Después de activar el programa el tambor empieza a girar. En la pantalla parpadea el indicador de estado, y el tiempo para finalizar cambia automáticamente. Se debe recordar que el tiempo es aproximado y puede prolongarse o reducirse en pasos. Esto depende de muchos factores que incluyen en el proceso de secado, por ejemplo, humedad, temperatura dentro del aparato o tipo de tela.

4 Finalización de programa

- Después de la finalización del programa el tambor empieza a girar. En la pantalla se mostrará «0:00». Si el usuario no saca la ropa a la hora adecuada, la secadora empezará la función [Menos arrugas], si tal función fue seleccionada para el programa principal.
- Para desactivar el aparato debe apretar el botón [3] y sacar el enchufe de la toma.
- Si durante el secado algo para bruscamente y la secadora visualiza un mensaje, se debe seguir la información contenida en el capítulo «Resolución de problemas».

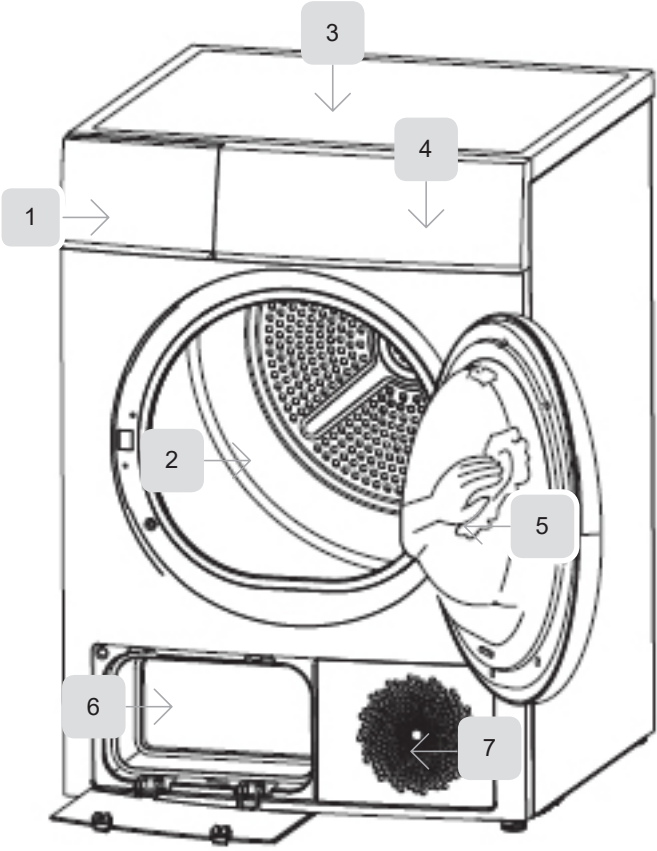

- 1. Depósito para condensados
- 2. Tambor
- 3. Placa superior
- 4. Panel de control
- 5. Puerta
- 6. Tapa de mantenimiento
- 7. Admisión de aire

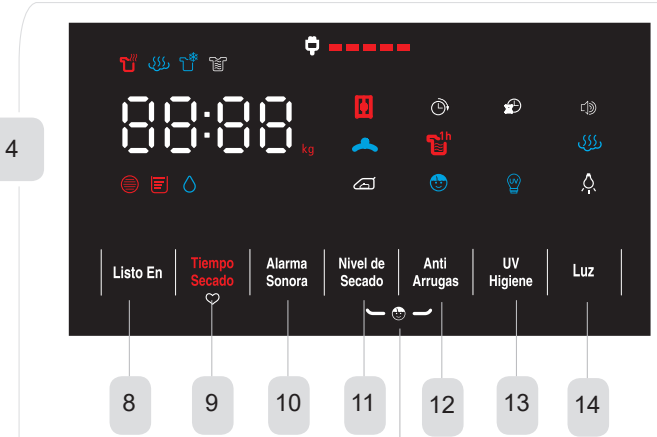

- 8. Botón Preparado en
- 9. Botón Tiempo de secado
- 10. Botón Sonido
- 11. Botón Nivel de secado
- 12. Botón Menos arrugas
- 13. UV Hygiene Technology
- 14. Botón Iluminación

11+12. Bloqueo de niños Child Lock

TABLA DE PROGRAMAS: 4SFE-980BE

Nº	Nombre del programa	Máx. carga [kg]	Aplicación/Propiedades	Preparado en	Tiempo de secado	Nivel de secado	Señal acústica	Menos arrugas	UV	Iluminación	Hora [h:min]	Consumo de energía [Wh]
1	Algodón 	9,0	Para secar la ropa de algodón. Nivel de secado: 	✓ (4~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	3:10	1540
2	Camisas	3,0	Para la ropa que no sufre arrugas como camisas y camisetas de telas fáciles de planchar. Colocar la ropa libremente en la secadora. Después de secar colgar en el colgador para ropa.	✓ (2~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	1:20	606
3	Outdoor	5,0	Para secar ropa outdoor (deporte, turismo, recreación).	✓ (3~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	2:40	1213
4	Mix	3,0	Si no se puede determinar la tela de la ropa, se debe seleccionar la opción mixta.	✓ (2~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	1:30	682
5	Tejanos	6,0	Para secar la ropa de tajanos, que es centrifugada con alta velocidad en la lavadora.	✓ (3~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	2:50	1288
6	Deporte	1,5	Para secar la ropa deportiva.	✓ (2~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	1:10	531
7	Sintéticos	3,5	Para secar telas sintéticas finas que no requieren planchar como las camisas, manteles, ropa para niños, calcetines.	✓ (2~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	1:10	531
8	Renovación	1,0	Para la ropa renovada que es almacenada durante mucho tiempo en depósitos cerrados, de 20 a 150 min como máximo (en pasos de 10 min).	✓ (1~24H)	-	-	✓	-	-	✓	0:29	220
9	Favoritos 	9,0	Para definir y guardar su programa favorito.	✓ (4~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	3:10	1540
10	Diario 	1,0	Para secado diario, normal de ropa.	✓ (1~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	0:58	440
11	Delicado	1,0	Para secar tejidos delicados que se pueden secar en la secadora.	✓ (1~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	0:50	379
12	Antiácaros	3,0	Elimina bacterias y ácaros para proteger su salud.	✓ (3~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	2:15	1023
13	Antialérgicos	3,0	Ventilación de la ropa de algodón resistente a las altas temperaturas (antibacteriana).	✓ (3~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	2:30	1137
14	Lana 	1,0	Para secar pequeñas cantidades de ropa de lana. Por medio de botón «Tiempo de secado» se puede seleccionar cuatro niveles de secado.	✓ (2~24H)	✓	-	✓	✓	-	✓	1:46	803
15	Secado temporal (fría)	3,0	Para ventilar la ropa sin aire caliente de 10 a 30 min como máximo.	✓ (1~24H)	✓	-	✓	-	✓	✓	0:10	76
16	Secado temporal (caliente)	3,0	Para calentar ropa de 10 a 120 min como máximo. (en pasos de 10 min).	✓ (1~24H)	✓	-	✓	-	✓	✓	0:10	76

Nota:  Este símbolo indica el programa usado para determinar la eficacia energética «prograna estándar para algodón» que es más adecuado para secar la carga normal de productos de algodón con la carga nominal, de conformidad con la Disposición 392/2012/UE.

La tela gruesa y de muchas capas, por ejemplo, sábanas, tejanos, chaquetas, etc. son difíciles de secar. En tal caso es mejor usar el programa Algodón Extra o la función «Nivel de secado».

La ropa gruesa, de muchas capas es difícil de secar, por lo tanto, se debe seleccionar bien los programas con adecuado tiempo de secado.

Todos los datos son conformes con EN 61121.

El consumo real puede ser diferente de los valores que se dan en la tabla, en función del tamaño de la carga, tipo de tela, humedad residual y función seleccionada.