

Estimado Cliente:

El manual abreviado es anexo al manual de uso de la secadora. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar la secadora a la toma de red eléctrica se debe nivelar la secadora. Activar la secadora después de su correcta instalación.

Secar las telas delicadas, sintéticas o lana solamente

en programas destinados para ello. La carga de las telas mencionadas en cantidades no mayores que la recomendada (ver la página 2.).

El uso correcto de secadora alarga su vida útil, por lo tanto, recuerda de que la junta de tambor quede seca (no cerrar herméticamente la puerta después de secar). Limpiar la secadora con productos de limpieza, no fregar con medios abrasivos.

1 Preparación para secar

- Antes de secar se debe centrifugar la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrifuga puede reducir el tiempo de secado y ahorrar energía.
- Para que los efectos de secado sean homogéneos, se debe sortear la ropa según el tipo de tela y el programa para secar. Antes de secar se debe cerrar cremalleras, ganchos y botones, abrochar cinturones, etc.
- No se debe secar demasiado la ropa ya que se puede arrugar fácilmente. No secar productos de caucho ni materiales elásticos.
- Para proteger la piel contra la irritación por vapor o por elementos de aparato calientes, se puede abrir la puerta después de terminar el programa de secado. Para prevenir la prolongación del tiempo de secado y aumentar el consumo de energía, se debe limpiar el filtro y vaciar el depósito para condensados después de cada uso.
- No secar la ropa después de la limpieza química. Para renovar la ropa de lana y para que la tela quede más fresca y felpuda, se debe seleccionar el programa adecuado.

2 Perilla de selección de programa


- Utilice el selector de programas para seleccionar el programa de secado correcto.
- Funciones adicionales para elegir: [Inicio Diferido], [Nivel Secado], [Antiarrugas].
- Apriete el botón [▶||].

3 Activación de programa

- El LED de Inicio/Pausa parpadeará al seleccionar un programa. Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa. El LED de Inicio/Pausa indica que el programa ha comenzado y el LED de secado se ilumina.
- Si abre la puerta mientras el programa está en marcha, el electrodoméstico pasará al modo de espera. Para reanudar el programa, pulse el botón Inicio/Pausa después de cerrar la puerta.
- No abra la puerta durante el programa. Si necesita abrir la puerta, no la mantenga abierta durante mucho tiempo.

4 Finalización de programa

- Una vez finalizado el programa, se encenderán los indicadores luminosos de Inicio/Pausa, nivel de agua del depósito, limpieza del filtro y limpieza del intercambiador de calor.
- Además, se emitirá una señal acústica al finalizar el programa.
- Puede retirar la ropa y preparar el aparato para un nuevo ciclo.

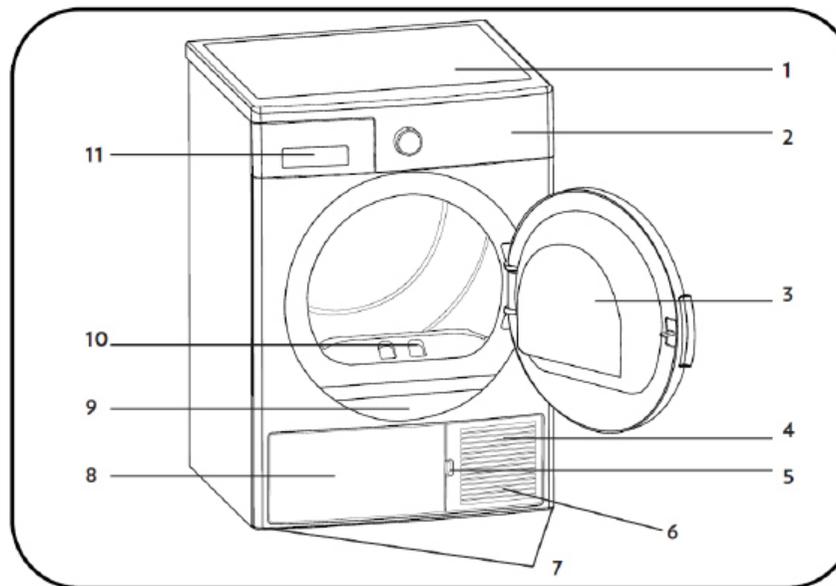

1. Encimera
2. Panel de control
3. Puerta
4. Pedestal
5. Orificio para abrir el pedestal
6. Rejillas de ventilación
7. Patas de ajuste
8. Cubierta del pedestal
9. Placa de características
10. Filtro para fibras e hilos
11. Cubierta del cajón



1. Botón Inicio Diferido
2. Botón Nivel Secado
3. Botón Antiarrugas
4. Botón Inicio/Pausa

2+3. Bloqueo de niños Child Lock




TABLA DE PROGRAMAS: 3SFE-850BE

Nº	Nombre del programa	Carga máx. [kg]	Aplicación/Propiedades	Inicio Diferido	Cancelar la señal acústica	Bloqueo para niños	Nivel Secado	Antiarrugas	Parámetros relativos a la ropa a secar		Tiempo [h:min]	Consumo de energía [kWh]
									Velocidad de centrifugado predeterminada [rpm/min.]	Humedad residual aproximada		
1	Extra Seco	8,0/4,0	En este programa, los tejidos gruesos y de varias capas, como toallas de algodón, sábanas, fundas de almohada o batas, pueden secarse a temperaturas normales y guardarse en el armario después del secado.	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	03:56/02:28	2,25/1,51
2	Eco	8,0/4,0	Este programa sirve para secar pijamas de algodón, ropa interior, manteles, etc. y pueden guardarse en el armario después del secado.	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	03:51/02:12	2,22/1,20
3	Seco Plancha	8,0/4,0	Este programa se utiliza para secar prendas de algodón y prepararlas para el planchado. La ropa retirada del aparato estará húmeda.	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	02:33/01:31	1,58/0,92
4	Seco Armario	4,0	Este programa seca prendas de tejidos sintéticos, como camisas, camisetas, blusas, y pueden guardarse en el armario después del secado.	Y	Y	Y	Y	Y	800	40%	01:31	0,95
5	Seco Plancha	4,0	Este programa seca prendas de tejidos sintéticos, como camisas, camisetas y blusas, para prepararlas para el planchado. La ropa retirada del aparato estará húmeda.	Y	Y	Y	Y	Y	800	40%	01:02	0,50
6	Delicados	2,0	Este programa se utiliza para el secado a baja temperatura de prendas finas como camisas, blusas y prendas de seda para que queden listas para usar.	Y	Y	Y	-	Y	600	50%	00:57	0,53
7	Mixtos	4,0	El programa se utiliza para secar prendas de mezcla de algodón y fibras sintéticas que no se decoloran para que queden listas para usar.	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	02:14	--
8	Ropa de Bebé	3,0	Este programa se utiliza para secar la ropa delicada de los niños y dejarla lista para usar.	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	01:41	--
9	Vaqueros	4,0	El programa de ropa deportiva se utiliza para secar prendas de tejidos sintéticos, como pantalones cortos o camisetas.	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	02:20	--
10	60 min	-	Para alcanzar el nivel requerido de secado a baja temperatura, se pueden utilizar los programas de tiempo de 60 min a 200 min. Independientemente del nivel de sequedad, el programa se detiene al cabo de un tiempo determinado.	Y	Y	Y	-	Y	-	-	01:00	--
11	40 min	-	Para alcanzar el nivel requerido de secado a baja temperatura, se pueden utilizar los programas de tiempo de 40 min a 200 min. Independientemente del nivel de sequedad, el programa se detiene al cabo de un tiempo determinado.	Y	Y	Y	-	Y	-	-	00:40	--
12	20 min	-	Para alcanzar el nivel requerido de secado a baja temperatura, se pueden utilizar los programas de tiempo de 20 min a 200 min. Independientemente del nivel de sequedad, el programa se detiene al cabo de un tiempo determinado.	Y	Y	Y	-	Y	-	-	00:20	--
13	Refrescar	-	En este programa, se realiza un aireado de 10 minutos, sin aplicar calor, para refrescar la ropa.	Y	Y	Y	-	Y	-	-	00:10	--
14	Rápido 34'	1,0	1 kg de camisas delicadas de algodón centrifugadas a alta velocidad en la lavadora se seca durante 34 minutos.	Y	Y	Y	-	Y	1200	50%	00:34	--
15	Camisas 20'	0,5	2 o 3 camisas listas para planchar en 20 minutos.	Y	Y	Y	-	Y	1200	50%	00:20	--

Advertencia:
El programa ECO se utiliza para evaluar el cumplimiento de los Reglamentos 2533/2023 y 2534/2023 de la UE sobre diseño ecológico y etiquetado energético, medidos de acuerdo con la norma EN 61121.

El programa ECO es adecuado para el secado de tejidos de algodón húmedos y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía.

La ropa gruesa, de muchas capas es difícil de secar, por lo tanto, se debe seleccionar bien los programas con adecuado tiempo de secado.

Todos los datos son conformes con EN 61121.

El consumo real puede ser diferente de los valores que se dan en la tabla, en función del tamaño de la carga, tipo de tela, humedad residual y función seleccionada.