

## Estimado Cliente

El manual abreviado es un anexo al manual de uso de la lavadora. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar la lavadora a la toma de corriente, retire los bloqueos de transporte y nivele la lavadora. Activar la lavadora después de su correcta instalación.

Lave las telas delicadas, sintéticas o lana solamente

en programas destinados para ello. La carga de las telas mencionadas en cantidades no mayores que la recomendada (véase la página 2.).

El mantenimiento correcto de la lavadora prolonga su vida útil, por lo que recuerde que la junta del tambor debe estar seca (no cierre la puerta herméticamente después del lavado). Limpiar la lavadora con productos de limpieza, no fregar con medios abrasivos.

## 1 Preparación para lavar



- Vaciar bolsillos.
- Cierre las cremalleras.
- Meter los elementos pequeños de ropa en saquitos.
- Abra la puerta de la lavadora presionando la manija en el lado interior.
- Introduzca la ropa clasificada en la lavadora:
  - algodón - tambor completo como máximo
  - sintéticos - como máximo 1/2 parte del tambor
  - seda, lana - como máximo 1/3 parte del tambor
- Cierre la puerta, empuje la puerta hacia la carcasa.

## 2 Dosificación de detergentes

- Abra el cajón de detergente tirando del asa.
- Eche o vierta el detergente en la cantidad recomendada por el fabricante del detergente en el compartimento correspondiente.
- Vierta el acondicionador (por ejemplo, suavizante) y seleccione el compartimento para el detergente.

II Cámara para detergente para LAVADO GENERAL

III Compartimento para suavizantes y otros detergentes líquidos

I Cámara para detergente para LAVADO GENERAL

## 3 Selección de programa de lavado

- Ajuste la perilla del programador de acuerdo con el programa deseado.
- Ajustar el programa a sus necesidades - se puede cambiar de temperatura, velocidad de centrifugado o activar funciones adicionales.
- Seleccione las funciones adicionales descritas en la «Tabla de programas» (véase la página 2.).

## 4 Inicio de lavado


- Cerrar la ventanilla de la lavadora.
- Poner la perilla de programador en el programa seleccionado (ver la página 2).
- Seleccione funciones adicionales o cambie los parámetros de lavado, según sus necesidades.
- En la pantalla, seleccione Listo entre 0 y 24 horas.
- Luego presione el botón INICIO/PAUSA.

## 5 Final de lavado

- La finalización de lavado es avisada con señal sonora (si está activa). En la pantalla aparecerá el letrero END, el piloto Bloqueo se apagará.
- Cerrar la válvula de agua.
- Apagar la lavadora.
- Desconectar la lavadora de la red eléctrica.
- Abrir la puerta de la lavadora y sacar la ropa de la lavadora. Después de extraer la ropa, no cierre la puerta de la lavadora; la junta del tambor se secará más fácilmente. No cerrar el depósito para detergentes.



1. Cajón para detergentes
2. Tambor de lavadora
3. Mando de programador
4. Panel de control / Visualizador
5. Mandril de ventanilla
6. Caja del filtro de la bomba

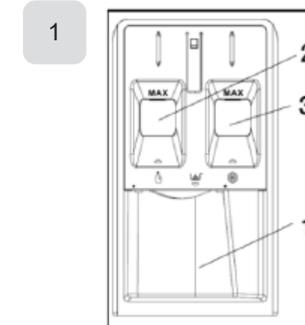

## Pantalla



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

1. Botón Auto One Touch
2. Botón Listo En
3. Botón AclaradoExtra
4. Botón SteamPower
5. Botón Centrifugado
6. Botón Temperatura
7. Botón Inicio/Pausa

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVADO DE LA LAVADORA: 5FE-9714/ 5FE-9714X

Nº	Nombre del programa	Temperatura predeterminada [°C]	Velocidad máxima de centrifugado [rpm/min.]	Máx. carga [kg]	Funciones adicionales disponibles				Cajón para detergentes			Tiempo [h:min]	Consumo de energía [kWh]	Consumo de agua [l]	Número de aclarados	Recomendaciones referentes al tipo de carga
					Auto One Touch	Listo En	Aclarado extra	Steam Power	Prelavado <sup>I</sup>	Lavado básico <sup>II</sup>	Suavizante <sup>III</sup>					
1	Eco 40-60	40°	1400	9,0					×	●	×	--	--	--	2	El programa «Eco 40-60» se utiliza para lavar juntos tejidos de algodón con suciedad normal, que se pueden lavar a 40 °C o 60° C en el mismo ciclo.
2	20°	normal	900	2,0		✓	✓		×	●	○	00:39	0,044	47,5	2	Para una pequeña cantidad de ropa pierde el color con facilidad.
3	Lavado Rapido 	normal	900	1,0		✓	✓	✓	×	●	○	00:15	0,019	32,2	2	Programa muy corto, adecuado para ropa poco sucia o cantidades de ropa pequeñas.
4	Ropa Delicada 	40°	900	5,0		✓	✓	✓	×	●	○	01:17	0,432	72,9	3	Tejidos muy delicados, por ejemplo, seda, satén, fibras sintéticas o tejidos mixtos.
5	Abrigos 	40°	900	2,0		✓	✓	✓	×	●	○	01:43	0,214	69,2	3	Para lavar a máquina chaquetas de plumón.
6	Aclarado + Centrifugado	--	1200	9,0		✓	✓		×	●	○	00:13	0,018	20,5	1	Combina el aclarado y el centrifugado para cargas que requieren un ciclo de aclarado adicional. Además, para la ropa que solo requiera aclarado.
7	Centrifugar	--	1200	9,0		✓			×	×	×	00:08	0,015	--	-	Este ciclo utiliza el centrifugado para reducir el tiempo de secado de tejidos pesados o prendas que requieren cuidados especiales y se lavan a mano.
8	AutoLimpieza	90°	700	--		✓			×	●	○	02:15	0,865	61,9	1	Limpia el tambor eliminando la suciedad y las bacterias de este. Asegúrese de que el tambor está vacío.
9	Sábanas 	30°	1200	6,0		✓	✓	✓	×	●	○	01:19	0,107	72,8	3	Para prendas grandes como mantas, cortinas y colchas.
10	Camisas 	30°	900	3,0		✓	✓	✓	×	●	○	00:55	0,061	52,6	2	Ropa de deporte y recreación de microfibras.
11	Baby Pro 	40°	1200	5,0		✓	✓	✓	×	●	○	01:23	0,440	73,2	3	El lavado puede hacer que la ropa de bebé esté más limpia y mejora la eficacia del enjuague con el fin de proteger la piel del bebé.
12	Lana	normal	700	1,0		✓	✓		×	●	○	00:50	0,034	66,3	2	Advertencia: No lave la ropa de lana si en la etiqueta se prohíbe el lavado en la lavadora.
13	Antialérgico	90°	1200	3,0		✓	✓		×	●	○	02:07	1,524	79,3	2	La lavadora puede matar eficazmente algunos alérgenos y lograr el efecto antialérgico ajustando una temperatura alta de 60° para la esterilización.
14	Algodón 	30°	1400	9,0		✓	✓	✓	×	●	○	00:57	0,078	52,7	2	Tejidos resistentes, tejidos resistentes al calor de algodón o ropa interior.
15	Mix 	30°	1400	9,0		✓	✓	✓	×	●	○	00:52	0,074	52,5	2	Para tejidos mixtos, por ejemplo, algodón, lino y fibras sintéticas.
16	Auto One Touch	normal	900	5,0					×	●	○	00:35	0,066	54,6	2	Un programa especial que puede iniciarse simplemente pulsando el botón Auto One Touch.

\* El programa «Eco 40-60» se utiliza para lavar juntos tejidos de algodón con suciedad normal, que se pueden lavar a 40 °C o 60° C en el mismo ciclo. ATENCIÓN: Los programas más eficientes en términos de consumo de energía y agua suelen ser los que funcionan a temperaturas más bajas y durante más tiempo.

\*\* Si se carga la lavadora doméstica a la capacidad máxima indicada por el fabricante para los correspondientes programas, se ahorrará energía y agua.

La temperatura real de agua puede diferenciarse de la declarada temperatura de ciclo. El tiempo mencionado arriba es solamente un pronóstico y puede diferenciar del tiempo real de lavado, en función de temperatura, presión de agua, tamaño de carga, etc. El tiempo es actualizado automáticamente durante el lavado, se admiten solamente las detenciones instantáneas y saltos de tiempo.

○ Emplee detergente o suavizante cuando sea necesario.

● Se requiere detergente sin el cual el lavado no será eficaz.

× No es posible aplicar detergente o suavizante.