

Estimado Cliente!

El manual abreviado es anexo al manual de uso de la lavadora. **Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.**

Antes de conectar la lavadora a la toma de electricidad es obligatorio retirar los bloqueos de transporte y nivelar la lavadora. **Activar la lavadora después de su correcta instalación.**

Lavar las telas delicadas, sintéticas o lana solamente en programas destinados para ello. La carga de las telas mencionadas en cantidades no mayores que la recomendada (ver la página 2).

El uso correcto de lavadora alarga su vida útil, por lo tanto, recuerda de que la junta de tambor quede seca (no cerrar herméticamente la puerta después de lavar). Limpiar la lavadora con productos de limpieza, no fregar con medios abrasivos.

1 Preparación para lavar



- Vaciar bolsillos de ropa.
- Cerrar cremalleras.
- Meter los elementos pequeños de ropa en saquitos.
- Abrir la puerta de la lavadora apretando el asa del lado interior.
- Meter la ropa seleccionada en la lavadora:
 - algodón - tambor completo como máximo.
 - sintética - como máximo 1/2 parte del tambor
 - seda, lana - como máximo 1/3 parte del tambor
- Cerrar la puerta, apretar la puerta a la caja.

2 Dosificación de detergentes

- Abrir el depósito para detergentes y tirar del asa.
- Echar o meter el detergente en la cantidad recomendada por el fabricante de detergente en la cámara adecuada.
- Echar el detergente suavizador - (por ejemplo), seleccionar la cámara de detergentes.
 - II Cámara para detergente para LAVADO GENERAL.
 - ⊗ Cámara para suavizador y otros detergentes especiales líquidos
 - I Cámara para detergente para PRELAVADO.
 - ☼ OptiDose - dosificación automática de detergente (líquido)*
- La dosificación automática de detergente se realiza por medio del botón OptiDose. Con el botón se puede seleccionar la dosis de detergente – pequeña, media, o desactivar el sistema.
- En la lavadora dotada de Opti Dose, para desactivar automáticamente la toma de líquido se debe apretar sin parar el botón OptiDose durante 3 segundos. Al volver a mantener el botón durante 3 segundos volveremos a ejecutar automáticamente la dosificación de líquido para aclarar .

* en modelos seleccionados

3 Selección de programa de lavado

- Poner la perilla de programador según el programa deseado.
- Ajustar el programa a sus necesidades - se puede cambiar de temperatura, velocidad de centrifugado o activar funciones adicionales.
- Funciones adicionales - descritas en la "Tabla de programas" (ver la página 2).

4 Inicio de lavado


- Cerrar la ventanilla de la lavadora.
- Poner la perilla de programador en el programa seleccionado (ver Tabla de programas).
- Seleccionar funciones adicionales o cambiar de parámetros de lavado - según las necesidades.
- En la pantalla seleccionar Preparado en entre 1 y 24 horas.
- Luego, apretar el botón INICIO/PAUSA.

5 Final de lavado

- La finalización de lavado es avisada con señal sonora (si está activa). En la pantalla aparecerá el letrero END, el piloto Bloqueo se apagará.
- Cerrar la válvula de agua.
- Apagar la lavadora.
- Desconectar la lavadora de la red eléctrica.
- Abrir la ventanilla de la lavadora y sacar la ropa de la lavadora. Después de sacar la ropa no cerrar la puerta de la lavadora - así se secará más rápido la junta del tambor. No cerrar el depósito para detergentes.



1. Cajón para detergentes
2. Tambor de lavadora
3. Mando de programador
4. Panel de control / Pantalla (display)
5. Mandril de ventanilla
6. Caja del filtro de la bomba

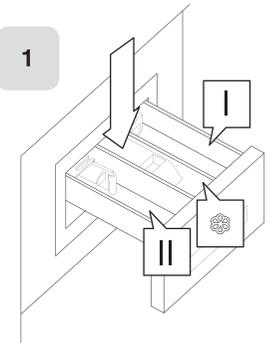

El sistema Add+ se activa al apretar la pausa durante unos 3 segundos.



7. Botón Preparado en
8. Botón Temperatura
9. Botón Centrifugado
10. Botón Grado de suciedad
11. Botón Acortar el tiempo
12. Botón Opciones (Aclarado adicional / Prelavado)

8+9. Activación/ Desactivación de sonido
11+12. Bloqueo de niños Child Lock

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVADO DE LA LAVADORA: **3FE-7612X**

| Nº | Nombre de programa | Temperatura predeterminada [°C] | Velocidad predeterminada de centrifugado [rpm/min.] | Máx. carga [kg] | Funciones adicionales disponibles | | | | Cajón para detergentes | | | Hora [h:min] | Consumo de energía [wh] | Consumo de agua [l] | Número de aclarados | Recomendaciones referentes al tipo de carga |
|----|---|---------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | Nivel de suciedad | Ahorra tiempo | Enjuagar adicional | Prelavado | Prelavado ^I | Lavado básico ^{II} | Suavizante [®] | | | | | |
| 1 | Algodón | 40° | 1200 | 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 02:40 | 828 | 56 | 2 | Ropa sucia o muy sucia de algodón o ropa interior de niños que requiere lavado en altas temperaturas. |
| 2 | Algodón Eco  | 60° | 1200 | 7.0 | | | | | ✗ | ● | ○ | 04:13 | 900 | 50 | 2 | Ropa sucia o muy sucia de algodón, sábanas, manteles, ropa interior, toallas, telas de lino. |
| 3 | Diario 58'  | 60° | 1200 | 2.0 | | | | | ✗ | ● | ○ | 00:58 | 620 | 18 | 1 | Lavado completo y eficaz en menos de una hora. Uno de los programas más cortos en el mercado. Comodidad y ahorro de tiempo de usuario. |
| 4 | Camisas | 40° | 800 | 3.5 | ✓ | | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 01:14 | 615 | 46 | 3 | Algodón sucio, ropa sintética o hecha de mezclas sintéticas (camisas, blusas). |
| 5 | Sport | 30° | 1000 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 01:42 | 440 | 35 | 2 | Ropa de deporte y recreación de microfibras. |
| 6 | Outdoor | 30° | 800 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 01:13 | 423 | 35 | 2 | Programa especial para lavar ropa exterior, de deporte, muchas veces impermeable. Para este programa se puede añadir una capa fina hidrófoba en la cámara para el líquido para aclarado. Aumenta la impermeabilidad de la ropa. |
| 7 | Ropa oscura | 40° | 1000 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 02:08 | 647 | 46 | 3 | Lavado de ropa sucia o poco sucia delicada sintética o de mezclas sintéticas y de algodón. |
| 8 | Sintético | 40° | 800 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 01:59 | 621 | 46 | 3 | Algodón sucio, ropa sintética, lavado de colores, telas de lino. |
| 9 | Limpieza tambor | 90° | 600 | - | | | | | ✗ | ✗ | ✗ | 01:18 | 557 | 14 | 2 | Es un programa especial que (sin ropa) escalda (90-95°C) y limpia el tambor interno y externo de alérgenos y patógenos como hongos, mohos y bacterias. |
| 10 | Aclarado | - | 1200 | 7.0 | | | | | ✗ | ✗ | ○ | 00:20 | 105 | 18 | 1 | El programa sirve para enjuagar con adición de agentes suavizantes y antielectroestáticos). Para telas muy delicadas debe reducir la velocidad de revoluciones. |
| 11 | Lavado a mano | 30° | 600 | 3.5 | ✓ | | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 01:12 | 403 | 35 | 2 | Telas muy delicadas. |
| 12 | Lana | 40° | 600 | 2.0 | ✓ | | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 01:07 | 467 | 36 | 2 | NOTA: No lave ropa de lana que en el rótulo tenga símbolos que prohíban lavado en lavadora. |
| 13 | Delicado | 30° | 600 | 2.5 | ✓ | | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 00:50 | 304 | 29 | 2 | Telas muy delicadas, por ejemplo, la seda. |
| 14 | Express 15'  | agua fría | 800 | 2.0 | | | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 00:15 | 67 | 18 | 1 | Ropa poco sucia, ropa de algodón impregnada de sudor, de telas de lino. NOTA: Teniendo en cuenta el tiempo corto de lavado se requiere menos detergente en comparación con otros programas. |
| 15 | Antialérgico | 60° | 800 | 3.5 | | | | ✓ | ○ | ● | ○ | 04:41 | 1137 | 77 | 4 | Programa destinado para lavar ropa para la gente de piel sensible, por ejemplo, para niños. |
| 16 | Favoritos  | | | | | | | | | | | | | | | Para guardar configuración individual usada con mucha frecuencia. |

* Programas estándar de lavado de las telas de algodón a los 60 °C y 40 °C. Son programas adecuados para lavar telas de algodón normalmente sucias. Son, al mismo tiempo, programas más eficaces en cuanto al uso total de energía y agua para lavar este tipo de telas.

NOTA: La temperatura real de agua puede diferenciarse de la declarada temperatura de ciclo.
NOTA: El tiempo mencionado arriba es solamente un pronóstico y puede diferenciar del tiempo real de lavado, en función de temperatura, presión de agua, tamaño de carga, etc. El tiempo es actualizado automáticamente durante el lavado, se admiten solamente las detenciones instantáneas y saltos de tiempo.

○ Emplee detergente o suavizante cuando sea necesario.

● Se requiere detergente sin el cual el lavado no será eficaz

✗ No es posible aplicar detergente o suavizante.